

Brukerhåndbok

S23B550V
S27B550V

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet,
og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å
forbedre ytelsen.

Innholdsfortegnelse

FØR DU TAR PRODUKTET I BRUK

7

7

7

8

8

9

9

10

10

11

13

17

FORBEREDELSE

18

18

19

20

20

22

23

23

24

25

27

BRUKE "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"

28

29

31

KOBLE TIL OG BRUKE EN KILDEENHET

32

32

32

Opphavsrett

Ikoner som brukes i denne håndboken

Symboler for sikkerhetstiltak

Rengjøring

Rengjøring

Sikre installasjonsområdet

Forholdsregler ved oppbevaring

Sikkerhetsregler

Elektrisitet og sikkerhet

Installasjon

Bruk

Riktig kroppsstilling når du bruker produktet

Kontrollere innholdet

Fjerne emballasjen

Kontrollere komponentene

Deler

Frontknapper

Baksiden

Installasjon

Feste stativet

Justere helningen på produktet

Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ

Antityverilås

"MHL" (Mobile High-Definition Link)

Bruke "MHL"

Deaktivere "MHL"

Før du kobler til

Kontrollpunkter før tilkobling

Koble til strømmen

Innholdsfortegnelse

	33	Koble til og bruke en PC
	33	Koble til en PC
	35	Koble til hodetelefoner eller høyttalere
	37	Driverinstallasjon
	38	Velge optimal oppløsning
	39	Endre oppløsningen fra PC-en
SKJERMOPPSETT	43	Brightness
	43	Konfigurere Brightness
	44	Contrast
	44	Konfigurere Contrast
	45	Sharpness
	45	Konfigurere Sharpness
	46	SAMSUNG MAGIC Bright
	46	Konfigurere SAMSUNG MAGIC Bright
	48	SAMSUNG MAGIC Angle
	48	Konfigurere SAMSUNG MAGIC Angle
	50	Coarse
	50	Justere Coarse
	51	Fine
	51	Justere Fine
	52	Response Time
	52	Konfigurere Response Time
	53	HDMI Black Level
	53	Konfigurere HDMI Black Level -innstillinger
KONFIGURERE FARGETONE	54	SAMSUNG MAGIC Color
	54	Konfigurere SAMSUNG MAGIC Color
	55	Red
	55	Konfigurere Red

Innholdsfortegnelse

	56	Green
	56	Konfigurere Green
	57	Blue
	57	Konfigurere Blue
	58	Color Tone
	58	Konfigurere Color Tone -innstillingene
	59	Gamma
	59	Konfigurere Gamma
FLYTTE ELLER ENDRE STØRRELSE PÅ SKJERMEN	60	H-Position og V-Position
	60	Konfigurere H-Position og V-Position
	61	Image Size
	61	Endre Image Size
	62	Menu H-Position og Menu V-Position
	62	Konfigurere Menu H-Position og Menu V-Position
OPPSETT OG TILBAKESTILLING	63	Reset
	63	Tilbakestille innstillingene (Reset)
	64	Language
	64	Endre Language
	65	Eco Saving
	65	Konfigurere Eco Saving
	66	Off Timer On/Off
	66	Konfigurere Off Timer On/Off
	67	Off Timer Setting
	67	Konfigurere Off Timer Setting
	68	PC/AV Mode
	68	Konfigurere PC/AV Mode
	69	Key Repeat Time
	69	Konfigurere Key Repeat Time

Innholdsfortegnelse

	70	Auto Source
	70	Konfigurere Auto Source
	71	Display Time
	71	Konfigurere Display Time
	72	Menu Transparency
	72	Endre Menu Transparency
INFORMATION-MENYEN OG ANDRE MENYER	73	INFORMATION
	73	Vise INFORMATION
	74	Konfigurere Volume i det første skjermbildet
	74	Volume
	75	Sound Mode
INSTALLERE PROGRAMVAREN	76	Magic Tune
	76	Hva er MagicTune ?
	76	Installere programvaren
	76	Fjerne programvaren
	78	MultiScreen
	78	Installere programvaren
	79	Fjerne programvaren
FEILSØKINGSVEILEDNING	80	Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter
	80	Teste produktet
	80	Kontrollere oppløsningen og frekvensen
	80	Kontroller følgende.
	83	Spørsmål og svar
SPESIFIKASJONER	85	Generelt
	87	Strømsparer
	88	Tabell for standard signalmodus

Innholdsfortegnelse

TILLEGG	91	Kontakt SAMSUNG
	97	Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene)
	97	Ikke en produktdefekt
	97	En produktskade som er forårsaket av kundens feil
	97	Annet
	99	Riktig avhending
	99	Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
	100	Terminologi
INDEKS		

Opphavsrett

Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.

Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.





- Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
 - (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok)
 - (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok)
- Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.

Ikoner som brukes i denne håndboken



Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

Symboler for sikkerhetstiltak


 Advarsel	Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
 Forsiktig	Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.
	Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
	Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.

Rengjøring

Rengjøring

Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett ripes opp.


Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.

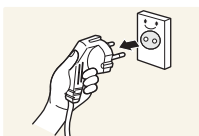

1. Slå av skjermen og datamaskinen.
2. Koble strømkabelen fra skjermen.



Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk støt.

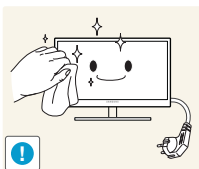


3. Tørk av skjermen med en ren, myk og tørr klut.




- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på skjermen.



- Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.

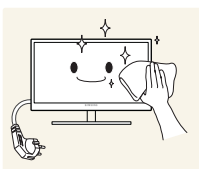

4. Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre skjermen utvendig.

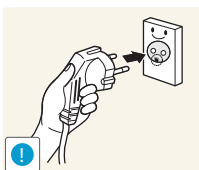

5. Koble strømkabelen til produktet etter at produktet er rengjort.
6. Slå på skjermen og datamaskinen.


Før du tar produktet i bruk

Sikre installasjonsområdet

Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer produktet.



Utseendet kan variere avhengig av produktet.

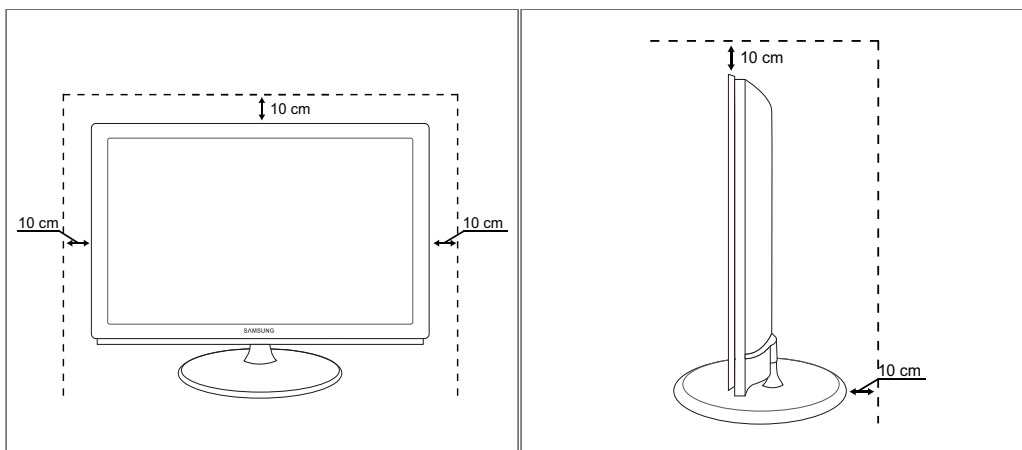

Forholdsregler ved oppbevaring



Kontakt Samsungs kundeservicesenter (side 91) hvis skjermen må rengjøres på innsiden (et servicegebyr vil påløpe.)

Sikkerhetsregler


Elektrisitet og sikkerhet



Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.



Advarsel

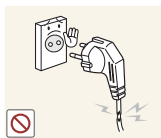

Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.




Ikke koble til mange produkter i samme stikkontakt.

- Stikkontakten kan bli overopphetet og forårsake brann.




Ikke berør strømkontakten med våte hender.

- Ellers kan det oppstå elektrisk støt.

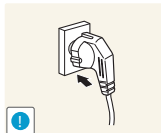


Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.

- En ustabil tilkobling kan forårsake brann.

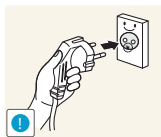


Koble strømkontakten til en jordnet stikkontakt (Bare isolerte enheter av type 1).

- Det kan føre til elektrisk støt eller skade.

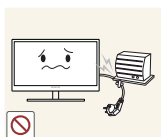

Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Ikke plasser tunge gjenstander på strømkabelen.

- En skadet strømkabel kan forårsake elektrisk støt eller brann.

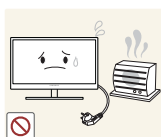

Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



Fjern fremmedlegemer som støv omkring kontaktpolene og stikkontakten med en tørr klut.

- Ellers kan det oppstå brann.


Før du tar produktet i bruk

Forsiktig




Ikke trekk ut strømkabelen når produktet er i bruk.

- Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.

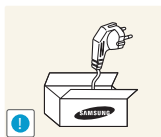


Ikke bruk strømkabelen til andre produkter enn godkjente produkter som er levert av Samsung.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

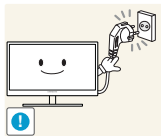

Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.

- Hvis det oppstår problemer i produktet, må du koble fra strømkabelen for å fjerne strømtilførselen til produktet helt.
- Strømmen til produktet kan ikke slås helt av med strømknappen.

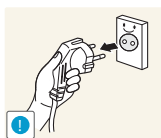

Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Installasjon

Advarsel



Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder.

- Ellers kan det oppstå brann.



Unngå å installere produktet på et trangt sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.

- Det kan føre til brann på grunn av høy innvendig temperatur.



Oppbevar produktets plastemballasje utilgjengelig for barn.


- Den medfører kvelningsfare for barn.

Før du tar produktet i bruk



Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv.).

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
- Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake brann.

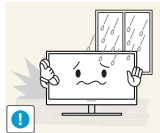

Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.

- Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.



Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.

- Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.




Matolje, for eksempel soyaoilje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer produktet på et kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.

Forsiktig



Unngå å miste produktet når du flytter det.

- Det kan føre til feil på produktet eller personskade.

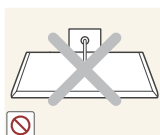

Ikke sett ned produktet med fronten ned.


- Skjermen kan bli skadet.



Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på produktets forside ikke stikker ut.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
- Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.

Før du tar produktet i bruk

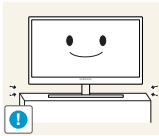

Sett produktet forsiktig ned.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.



Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fine partikler, kjemiske stoff eller ekstreme temperaturer, eller på en flyplass eller togstasjon der produktet skal brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.

- Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter (side 91) før installering hvis du ønsker å installere produktet på et slikt sted.

Bruk



Det går høy spenning gjennom produktet. Ikke prøv å demontere, reparere eller modifisere produktet selv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontakt Samsungs kundeservicesenter (side 91) for reparasjon.




Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen og alle andre tilkoblede kabler.

- Hvis ikke kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå brann eller støt.




Hvis produktet lager merkelige lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du fjerne strømkabelen straks og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 91).

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

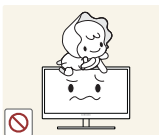


Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.

- Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.

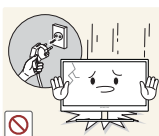

Hvis produktet faller ned eller får utvendige skader, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 91).


- Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

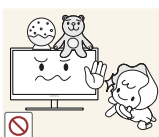

Ikke sett tunge gjenstander, leker eller godteri oppå produktet.


- Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.

Før du tar produktet i bruk

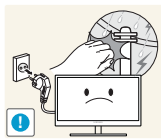

Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

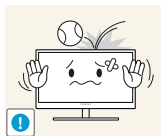

Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.




Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.

- Da kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.




Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.

- Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.

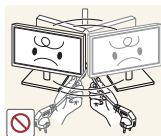

Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.

- Da kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

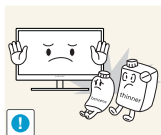


Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.

- Det kan medføre eksplosjon eller brann.




Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.

- Det kan oppstå brann som følge av høy innvendig temperatur.

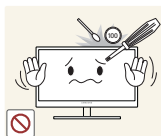

Ikke sett en metallgjenstand (spisepinne, mynt, hårnål osv.) eller brennbar gjenstand (papir, fyrstikk osv.) inn i ventilåpningene eller portene på produktet.

- Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 91).
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

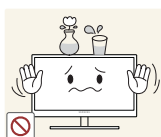


Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander oppå produktet.

- Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 91).
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.


Før du tar produktet i bruk

Forsiktig

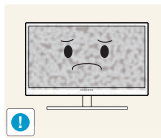

Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.

- Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med bevegelig bilde.

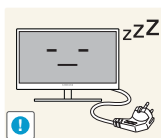

Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie osv.)

- Ellers kan det oppstå brann på grunn av støvansamling, overoppheting, elektrisk støt eller strømlekkasje.



Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.

- Synet ditt kan bli svekket.



Ikke sett strømadapterne sammen.

- Ellers kan det oppstå brann.



Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.

- Ellers kan det oppstå brann.




Unngå at det kommer vann inn i strømadapteren og at den blir våt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
- Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.




Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.

- Ellers kan det oppstå brann.

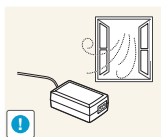

Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.

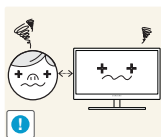

Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.

Før du tar produktet i bruk




Ikke hold skjermen opp ned eller flytt den ved å holde i stativet.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.




Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

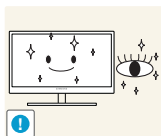


Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.

- Tretthet i øynene er forbigående.

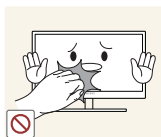

Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.

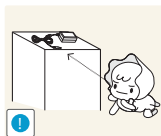


Oppbevar smått tilbehør som brukes med produktet, utilgjengelig for barn.




Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.

- Ellers kan barn sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
- Hvis produktet vipper for mye, kan det falle ned og føre til personskade.

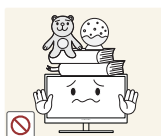

Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.

- Det kan medføre feil på produktet eller personskade.

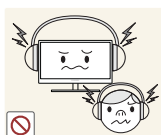

Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.

- Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.

Riktig kroppsstilling når du bruker produktet




Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:

- Rett opp ryggen.
- La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt nedover på skjermen.
Ha øynene rett foran skjermen.
- Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
- Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
- Ha omtrent rett vinkel i albue.
- Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med gulvet og armene lavere enn hjertet.


1.1 Kontrollere innholdet

1.1.1 Fjerne emballasjen

- 1 Åpne esken. Vær forsiktig så ikke produktet blir skadet når du åpner emballasjen med en skarp redskap.

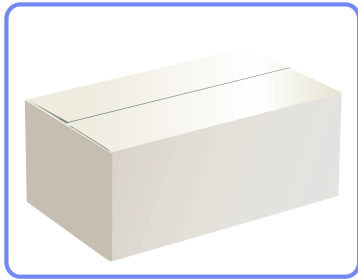


- 2 Fjern isoporen fra produktet.

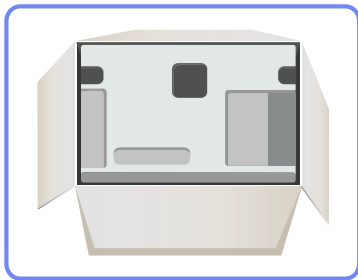

- 3 Kontroller komponentene og fjern styroporen og plastposen.



Dette bildet er kun til referanse.

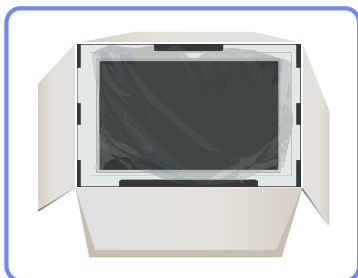


- 4 Lagre esken i et tørt område slik at den kan brukes når du flytter produktet i fremtiden.

1.1.2 Kontrollere komponentene



- Kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av, hvis det mangler noen deler.
- Utseendet på komponentene og delene som selges separat kan variere fra bildet som vises.


Komponenter



Hurtigoppsettveiledning




Garantikort
(Ikke tilgjengelig enkelte steder)




Brukerhåndbok




Strømkabel

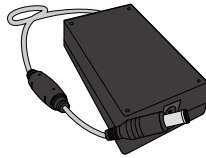


Direktestrømsadapter

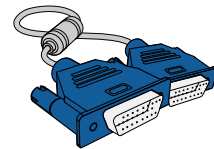


D-SUB-kabel (alternativ)




Stereokabel

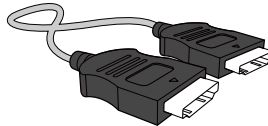

HDMI-kabel (alternativ)

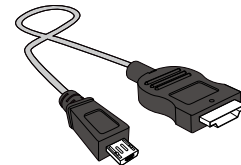

MHL-kabelen

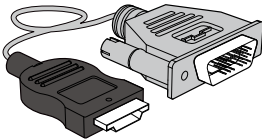

HDMI-DVI-kabel (alternativ)



Stativ



Stativkobling



Komponenter kan variere på forskjellige steder.


1.2 Deler

1.2.1 Frontknapper










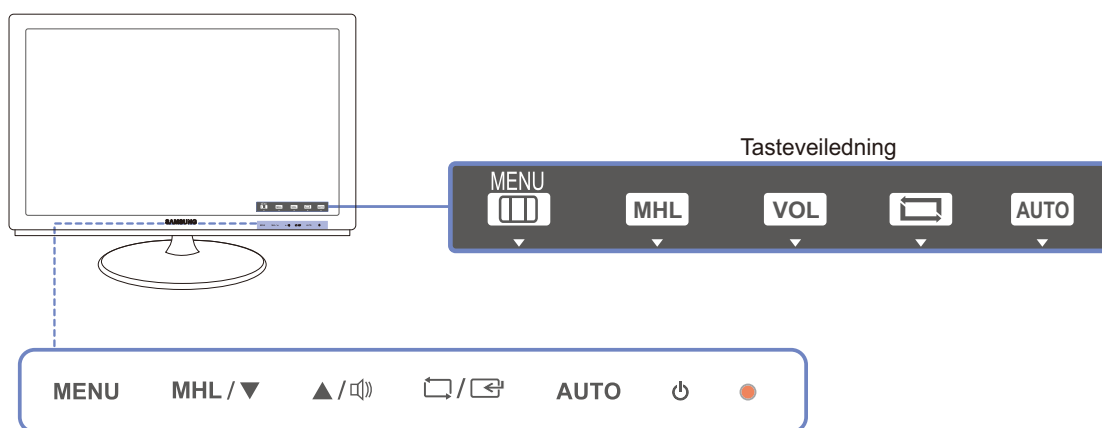

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises.

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.



Dette er en berøringsknapp. Trykk lett på knappen med en finger.

Ikoner	Beskrivelse
MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Åpne eller lukke skjermmenyen (OSD), eller gå tilbake til forrige meny. • OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene. Aktivere: Hvis du vil låse OSD-kontrollen, trykker du på [MENU]-knappen i fem sekunder. Deaktivere: Du låser opp OSD-kontrollen ved å trykke på [MENU]-knappen i mer enn ti sekunder.  Hvis OSD-kontrollen er låst, kan <ul style="list-style-type: none"> • Brightness og Contrast, SAMUNGMAGICBright kan justeres, og INFORMATION kan vises.
MHL	Hvis du trykker på [MHL] -knappen når smarttelefonen er koblet til [HDMI IN 2 / MHL] på produktet, blir MHL -funksjonen aktivert slik at du kan importere data fra smarttelefonen til produktet.  Du finner flere opplysninger om MHL -funksjonen i kapittelet "2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)".
▲ / ▼	Gå til øvre eller nedre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSD-menyen.
□	Når tasteveiledningen vises, aktiverer [□] -knappen funksjonen som er tilordnet Volume .


Ikoner	Beskrivelse
	<p>Bekreft et menyvalg.</p> <p>Hvis du trykker på []-knappen når OSD-menyen ikke vises, endres inndatakilden (Analog / HDMI IN 1(DVI) / HDMI IN 2/MHL). Hvis du slår på produktet eller endrer inndatakilde ved å trykke på []-knappen, kommer det opp en melding oppe i venstre hjørne av skjermen som viser den endrede inndatakilden.</p>
<p>AUTO</p>	<p>Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk.</p> <p> Hvis du endrer oppløsningen i Egenskaper for skjerm, aktiveres funksjonen Auto Adjustment.</p>
	<p>Slå skjermen på eller av.</p>
 (På/Av-lampe)	<p>Strømindikatoren skal lyse når produktet fungerer normalt.</p> <p> Hvis du vil redusere strømforbruket, er det best å fjerne strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode.</p>
<p>Tasteveiledning</p>	<p>Hvis du trykker på en kontrollknapp på produktet, vises tasteveiledningen før skjermmenyen åpnes. (Veiledningen viser funksjonen til knappen du trykket på.)</p> <p>For å få tilgang til skjermmenyen når veiledningen vises trykker du på den aktuelle knappen på nytt.</p> <p>Tasteveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller produktmodell. Se på det faktiske produktet.</p>

1.2.2 Baksiden



Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises.

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

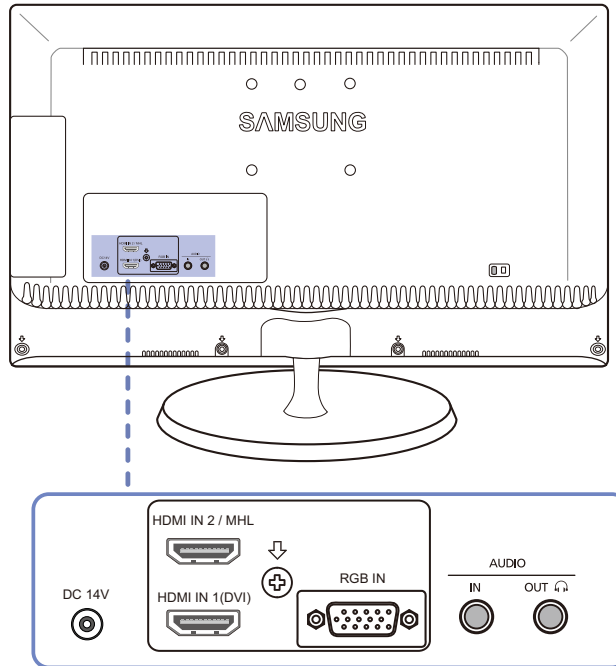


Port	Beskrivelse
	Kobles til strømadapteren.
HDMI IN 1 (DVI) 	Kobles til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
HDMI IN 2 / MHL 	Kobles til en kildeenhet med MHL -funksjon ved hjelp av MHL -kabelen. Kobles til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
	Kobles til en PC med D-SUB-kabelen.
IN 	Bruk en lydkabel og koble til en lydingangskilde.
OUT	Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.

1.3 Installasjon


1.3.1 Feste stativet




Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.

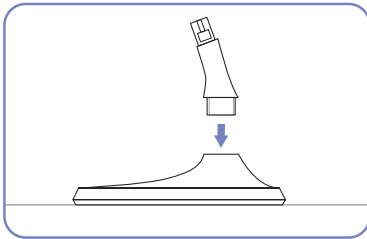


Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises på figuren.

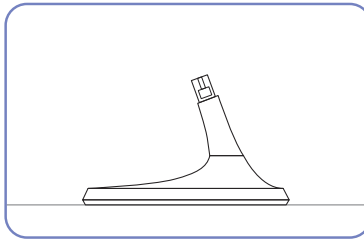


Kontroller om stativstøtten er riktig koblet til.

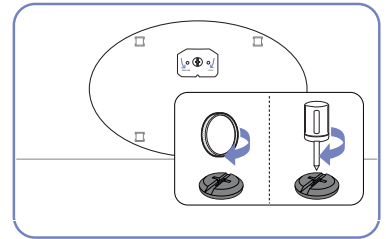


Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så den er helt festet.

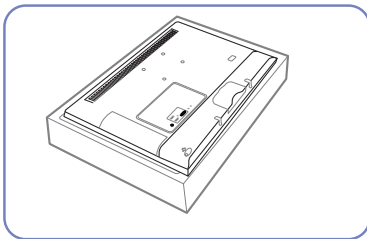

Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så forsiden av produktet vender nedover.

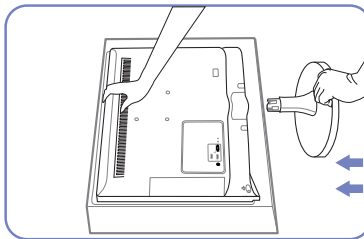

Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren. Dytt det monterte stativet inn i hoveddelen i pilretningen som vist på figuren.

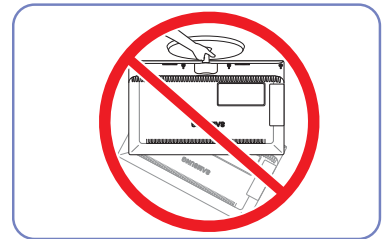

- Forsiktig
Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.



Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises.


Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

1.3.2 Justere helningen på produktet



Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises.

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

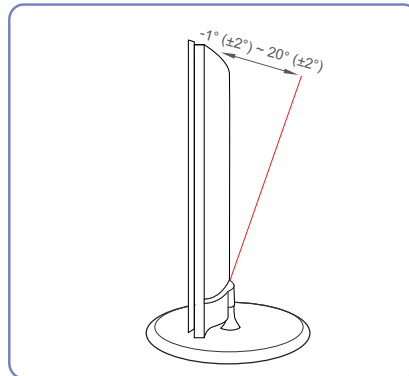


- Du kan justere helningsvinkelen på skjermen.
- Hold den nedre delen av produktet og juster vipningen nøyte.

1.3.3 Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ


Før installasjon



Slå av produktet og fjern strømkabelen fra strømuttaket.

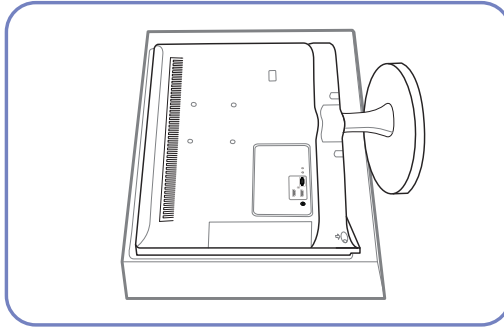





Plasser et beskyttende tøystykke eller en pute på et flatt underlag. Deretter plasserer du produktet med forsiden ned oppå tøystykket eller puten.

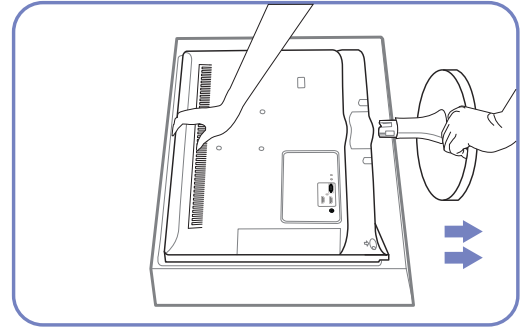

Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.

Dra stativet i pilretningen som vist i figuren for å separere den.

Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ

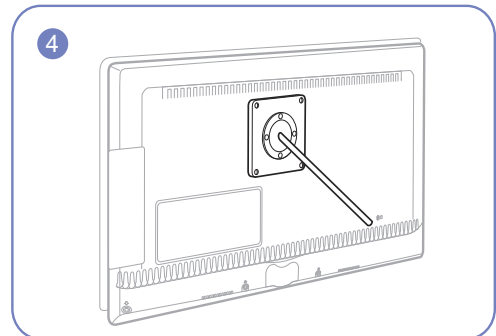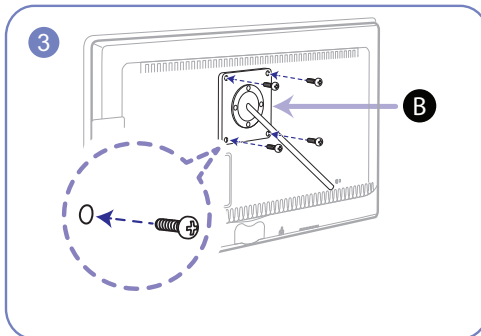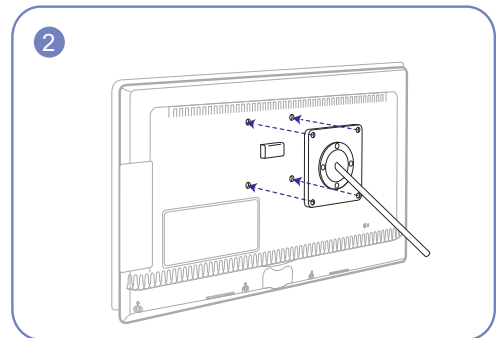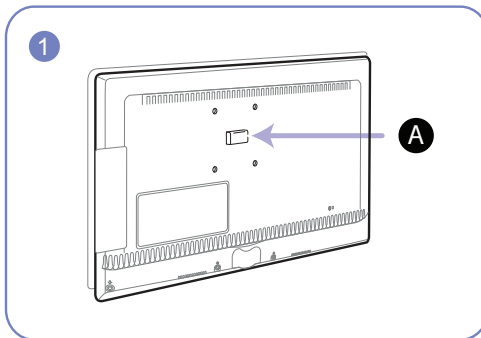

A Fest veggfestesettet eller skrivebordsstativet her

B Brakett (selges separat)


Sett sporene på linje og stram skruene på braketten på produktet med tilsvarende deler på veggfestesettet eller skrivebordsstativet du ønsker å feste.



- Dersom du bruker en skrue som er lengre enn standardlengden, kan de interne komponentene til produktet bli skadet.
- Lengden på skruene som kreves for et veggfeste som ikke samsvarer med VESA-standardene, kan variere avhengig av spesifikasjonene.
- Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene. Ikke bruk makt når du fester veggfestesettet eller skrivebordsstativet. Produktet kan bli skadet eller falle og forårsake personskade. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på person eller ting som skyldes feil skruer eller bruk av makt ved festing av veggfestesettet eller skrivebordsstativet.
- Samsung skal ikke holdes ansvarlig for produktskader eller personskader som skyldes bruk av et annet veggfestesett enn det som er spesifisert eller et forsøk på å installere veggfestesettet på egenhånd.
- For å montere produktet på en vegg må du kjøpe et veggfestesett som kan installeres 10 cm eller lenger unna veggen.
- Sørg for å bruke et veggfestesett som samsvarer med standardene.

1.3.4 Antityverilås

En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder. Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon. Låseenheten selges separat.

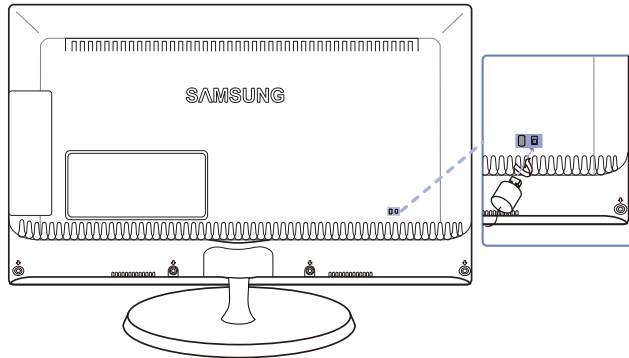

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises.

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Slik låser du en antityverilåseenhet:


- 1 Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
- 2 Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
- 3 Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
- 4 Lås låseenheten.



- En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
- Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
- Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.

2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)


Med denne funksjonen kan du se på video og bilder (som er importert fra en tilkoblet mobil enhet med **MHL**-støtte) på produktets skjerm.

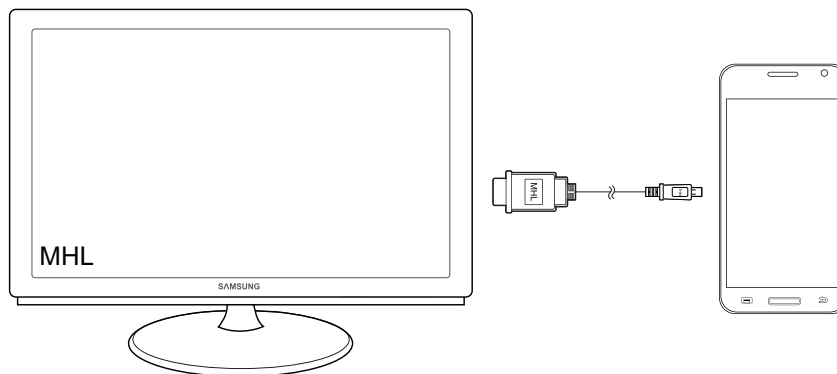

- For å kunne bruke **MHL**-funksjonen trenger du en **MHL**-sertifisert mobil enhet. Du kan sjekke om mobilenheten er **MHL**-sertifisert, på produsentens nettsted. For å se en liste over **MHL**-sertifiserte enheter, gå til det offisielle **MHL**-nettstedet (<http://www.mhlconsortium.org>).
- Hvis du skal bruke **MHL**-funksjonen, må den nyeste versjonen av programvaren være installert på den mobile enheten.
- På noen mobile enheter er MHL-funksjonen ikke tilgjengelig. Det avhenger av enhetens ytelse eller funksjonalitet.
- Skjermen på produktet er større enn på mobile enheter, og bildekvaliteten kan derfor bli dårligere.
- Dette produktet er offisielt **MHL**-sertifisert. Hvis du får noen problemer når du bruker MHL-funksjonen, kan du kontakte produsenten av mobilenheten.
- Bildekvaliteten kan bli dårligere når innhold (importert fra den mobile enheten) med lav oppløsning spilles av på produktet.


2.1.1 Bruke "MHL"

- 1 Koble USB- porten på den mobile enheten til [HDMI IN 2 / MHL]-porten på produktet ved hjelp av **MHL**-kabelen.

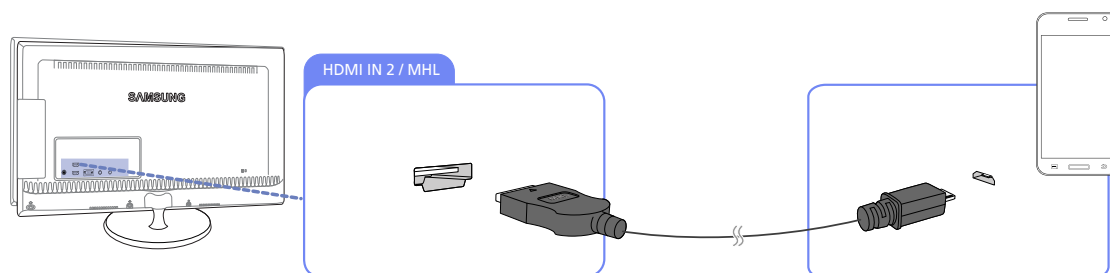


- Når du bruker **MHL**-kabelen, er [HDMI IN 2 / MHL] den eneste porten på produktet som støtter **MHL**-funksjonen.
- Kjøp en mobil enhet separat.

- 2 Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt.
(For mer informasjon ser du i "3.2 Koble til strømmen".)
- 3 Trykk på [**MHL**]-knappen for å aktivere **MHL**-modusen.

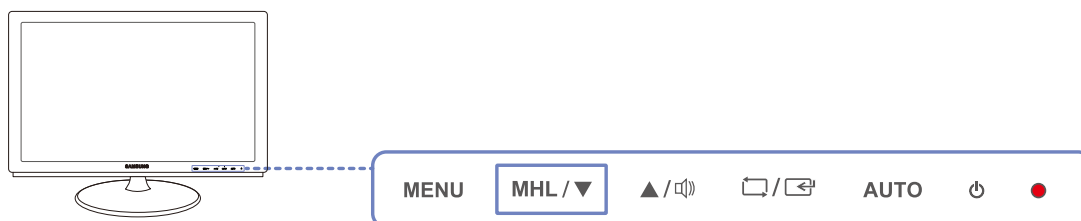

- 4 Hvis meldingen nedenfor vises, blir **MHL**-modus aktivert. og **MHL**-skjermen vises.

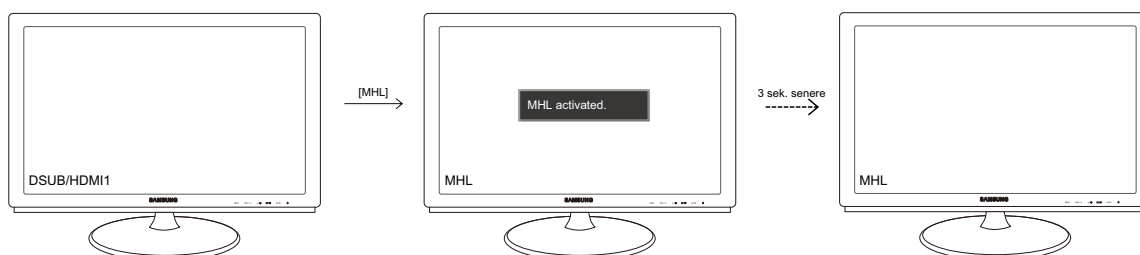


Angitt tid 3 sekunder (tiden det tar før MHL-skjermen vises) vil variere med typen mobilenhet.

Når den mobile enheten er i hvilemodus




Når den mobile enheten er i hvilemodus, vises meldingen nedenfor i stedet for MHL-skjermen. Deaktiver hvilemodus hvis du vil vise **MHL**-skjermen.

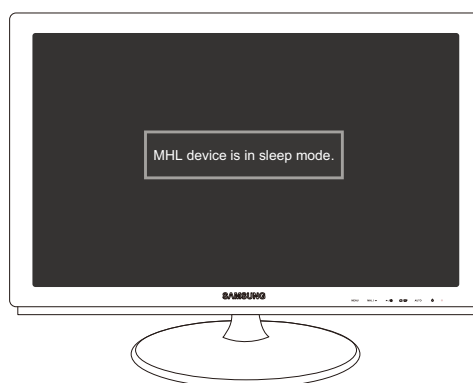

Når den mobile enheten ikke er tilkoblet eller ikke støtter MHL



- Når den mobile enheten ikke er tilkoblet eller ikke støtter **MHL**-funksjonen, vises meldingen nedenfor.
- Hvis **MHL**-modusen ikke er aktivert, må du kontrollere at den mobile enheten er riktig tilkoblet.
- Hvis **MHL**-modusen ikke er aktivert, må du kontrollere om den mobile enheten støtter **MHL**.
- Hvis **MHL**-modusen ikke er aktivert selv om den mobile enheten støtter **MHL**, må du oppdatere fastvaren i den mobile enheten til den nyeste versjonen.

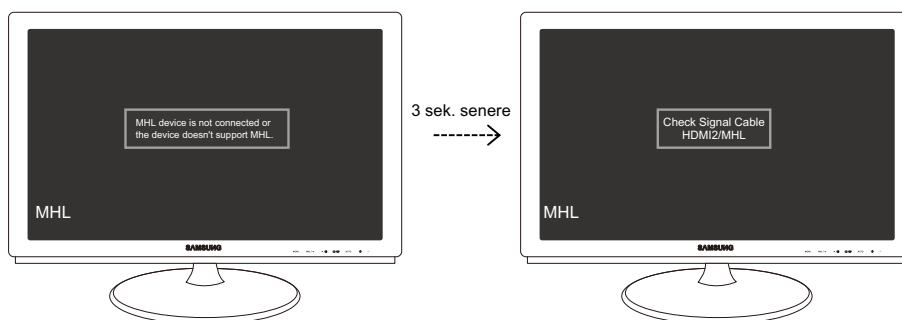


Angitt tid 3 sekunder (tiden det tar før MHL-skjermen vises) vil variere med typen mobilenhet.


2.1.2 Deaktivere "MHL"

Deaktiver MHL ved hjelp av [MHL]-knappen

Når **MHL** er aktivert, trykker du på [MHL]-knappen. **MHL**-funksjonen deaktiveres.

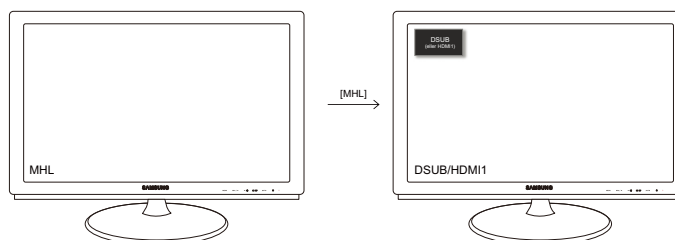

Inndatakilden endres automatisk bare når en kabel er koblet til en annen port enn [HDMI IN 2 / MHL].

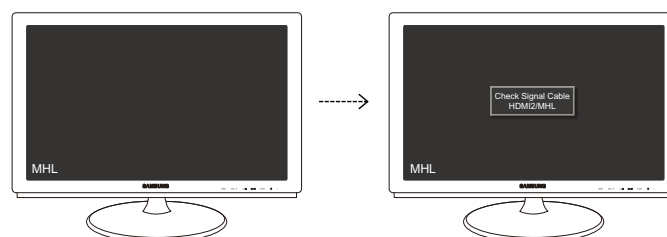


Når kabelen kobles fra, slås den mobile enheten av

Hvis **MHL**-kabelen kobles fra eller den mobile enheten slås av mens **MHL** er aktivert, blir **MHL**-funksjonen deaktivert.



- Hvis **MHL**-kabelen kobles fra, viser produktet meldingen **Check Signal Cable**. Produktet er fortsatt i **MHL**-modus.
- Angitt tid 3 sekunder (tiden det tar før MHL-skjermen vises) vil variere med typen mobilenhet.

3.1 Før du kobler til

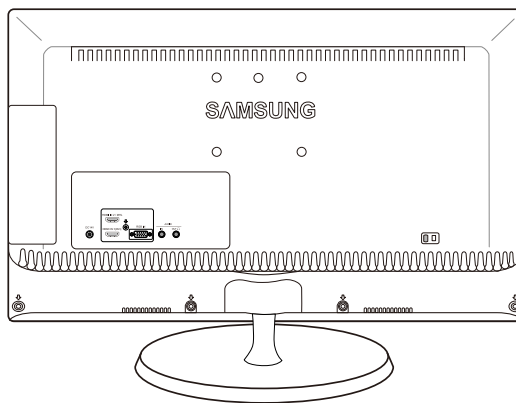


3.1.1 Kontrollpunkter før tilkobling

- Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med. Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
- Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført. Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
- Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.

3.2 Koble til strømmen

- Koble strømadapteren til [DC 14V]-kontakten på baksiden av produktet. Koble strømkabelen til strømsadapteren. Deretter kobler du strømadapteren til produktet. Koble strømkabelen til strømkontakten.

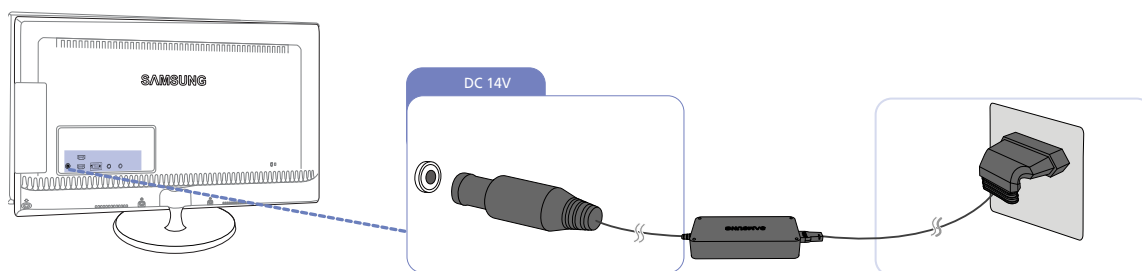

Inngangsspenningen veksles automatisk.

3.3 Koble til og bruke en PC

3.3.1 Koble til en PC

- Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.




Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.

Koble til ved hjelp av D-SUB-kabelen (analog type)



Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.

Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

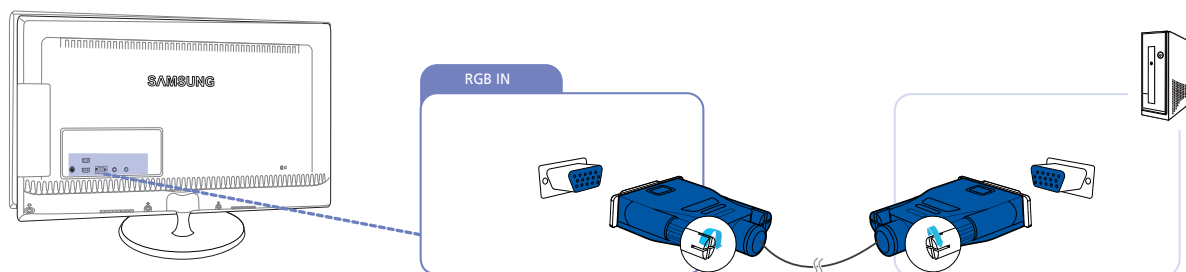

- 1 Koble D-SUB-kabelen til [RGB IN]-porten på baksiden av produktet og RGB-porten på PC-en.
- 2 Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt. Deretter slår du på strømbryteren på PC-en. (For mer informasjon ser du i "3.2 Koble til strømmen".)
- 3 Trykk på [□/□] for å endre inndatakilden til **Analog**.




Koble til en lydkabel for å aktivere lyd.

Tilkobling med en HDMI-kabel



Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.

Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

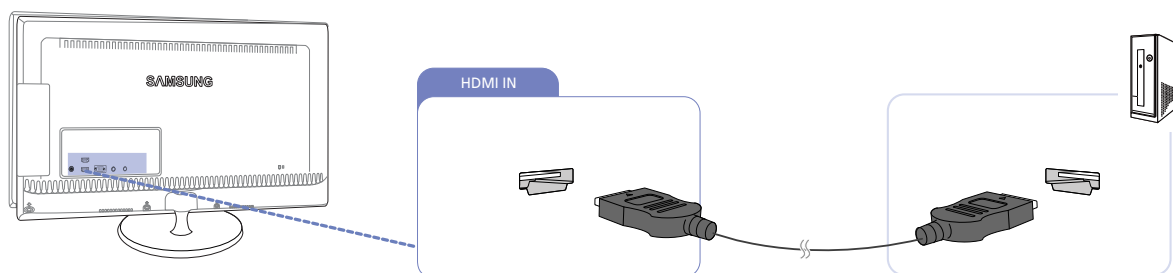


- 1 Koble HDMI-kabelen til HDMI-porten på baksiden av produktet og HDMI-porten på PC-en.
- 2 Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt. Deretter slår du på strømbryteren på PC-en. (For mer informasjon ser du i "3.2 Koble til strømmen".)
- 3 Trykk på [□/□]-knappen for å bytte inndatakilde til **HDMI IN 1(DVI)** eller **HDMI IN 2/MHL**.

Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel




Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.

Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

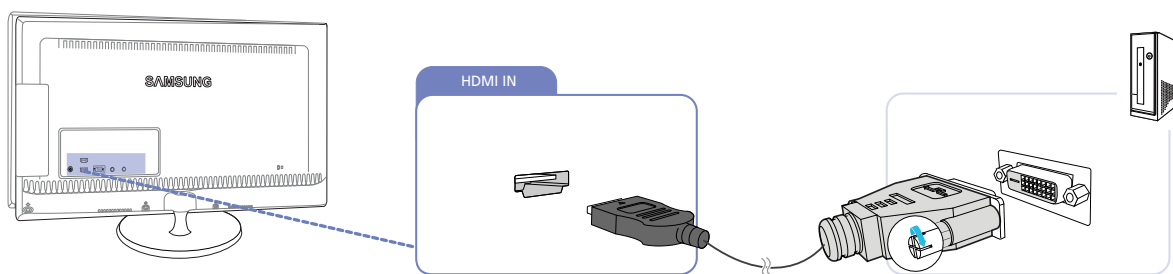

- 1 Koble HDMI-DVI-kabelen til HDMI-porten på baksiden av produktet og DVI-porten på PC-en.
- 2 Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt. Deretter slår du på strømbryteren på PC-en. (For mer informasjon ser du i "3.2 Koble til strømmen".)
- 3 Trykk på [Source]-knappen for å bytte inndatakilde til **HDMI IN 1(DVI)** eller **HDMI IN 2/MHL**.

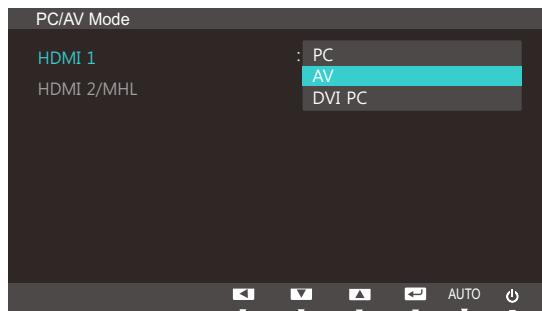


For å kunne høre lyden når du er koblet til en PC med HDMI til DVI-kabel må du koble til lydkabel og angi **PC/AV Mode** til **DVI PC**.

3.3.2 Koble til hodetelefoner eller høyttalere



Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.

Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

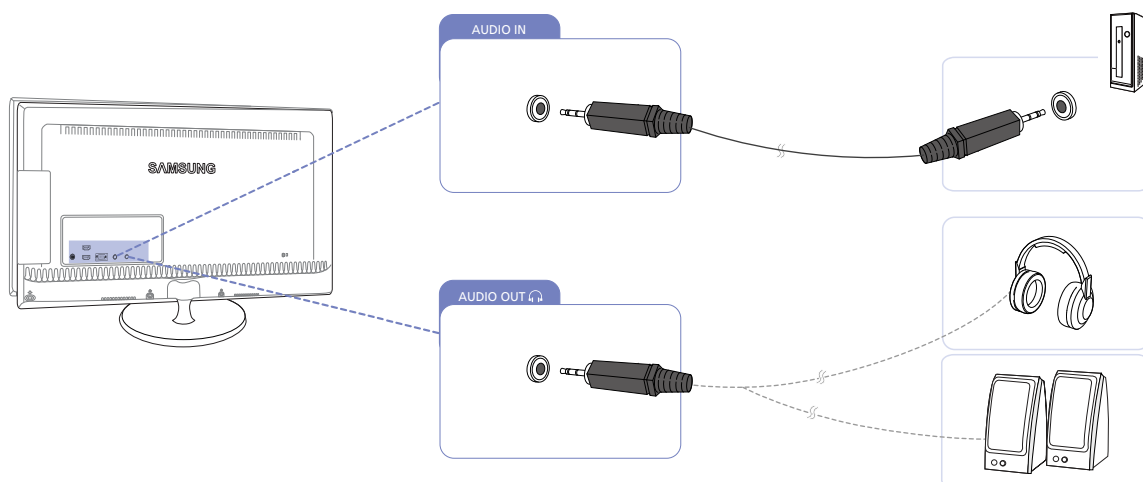

1 Koble til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner eller høyttalere, til [🎧] på produktet.




Koble til en lydkabel for å aktivere lyd.


Endre lydinnstillingene i Windows

Kontrollpanel → Lyd → Høyttalere → Høyttalerinnstillinger


1

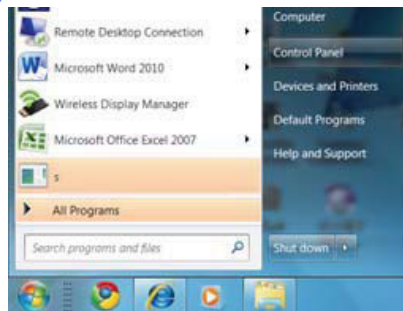


2

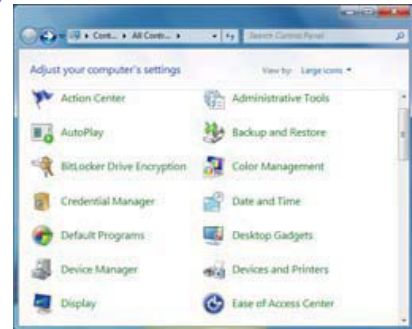

3

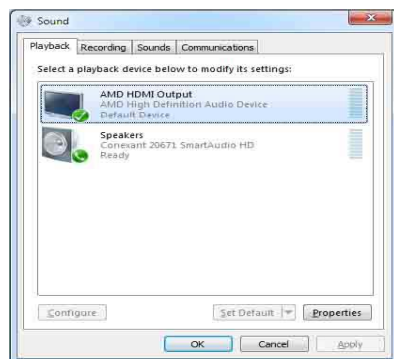

4

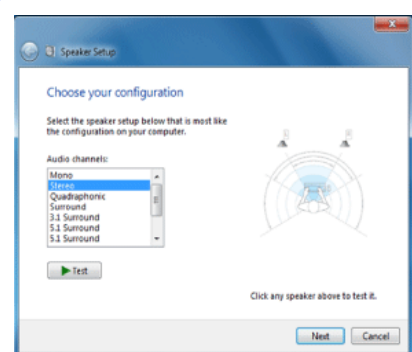


3.3.3 Driverinstallasjon



- Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for dette produktet.
- En installasjonsdriver er inkludert på CD-en som fulgte med produktet.
- Hvis det er en feil ved den medfølgende filen, kan du gå til Samsungs nettside (<http://www.samsung.com>) og laste ned filen.

- 1 Sett inn brukerhåndbok-CDen som følger med produktet i CD-ROM-drivern.
- 2 Klikk på "Windows Driver".
- 3 Følg instruksjonene som gis på skjermen for å fortsette med installasjonen.
- 4 Velg din produktmodell fra listen over modeller.

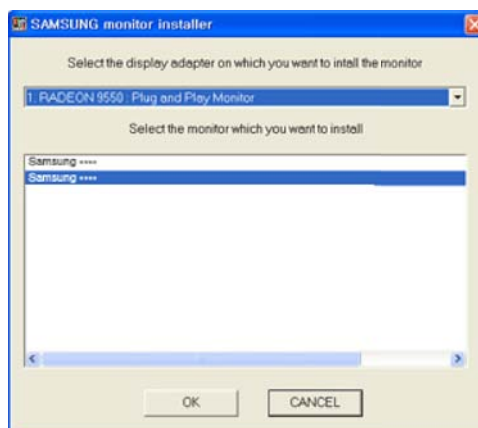


- 5 Gå til Egenskaper for skjerm og kontroller at oppløsningen og oppdateringsfrekvensen er riktige. Se i din Windows OS-håndbok for ytterligere informasjon.

3.3.4 Velge optimal oppløsning

Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på produktet etter at det er kjøpt.

Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.

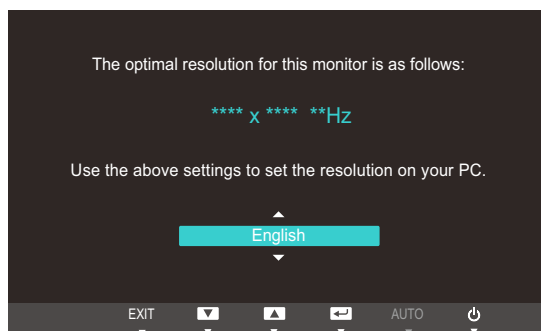

1 Trykk på [▲/▼] for å gå til ønsket språk, og trykk på [□/⊞].

2 Skjul informasjonsmeldingen ved å trykke på [MENU].



- Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv om produktet slås av og på igjen.
- Du kan også velge den optimale oppløsningen i **Kontrollpanel** på PC-en.




3.3.5 Endre oppløsningen fra PC-en



- Juster oppløsningen og oppdateringsfrekvensen i Kontrollpanel på PCen for å oppnå optimal bildekvalitet.
- Bildekvaliteten til TFT-LCD-er kan degraderes hvis den optimale oppløsningen ikke velges.

Endre oppløsningen på Windows XP


Gå til **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Innstillinger** og endre oppløsningen.

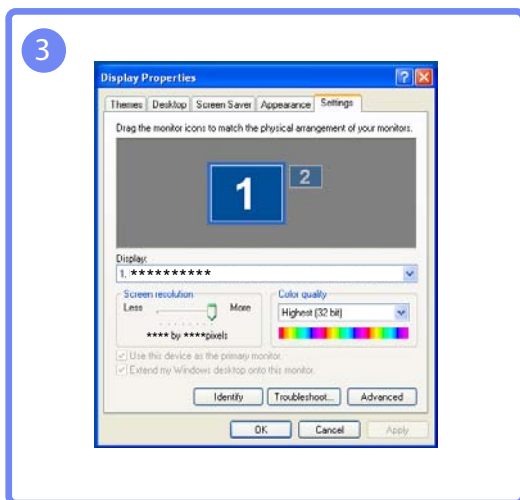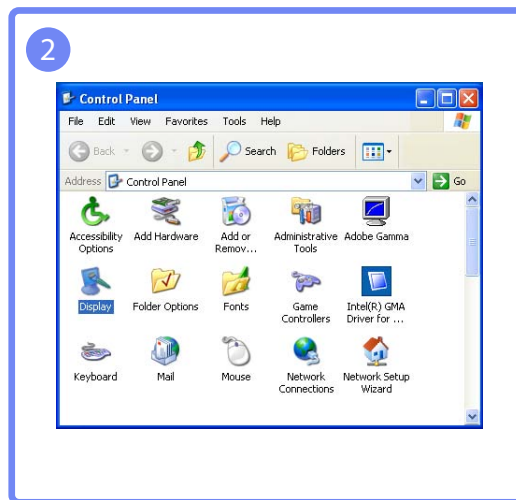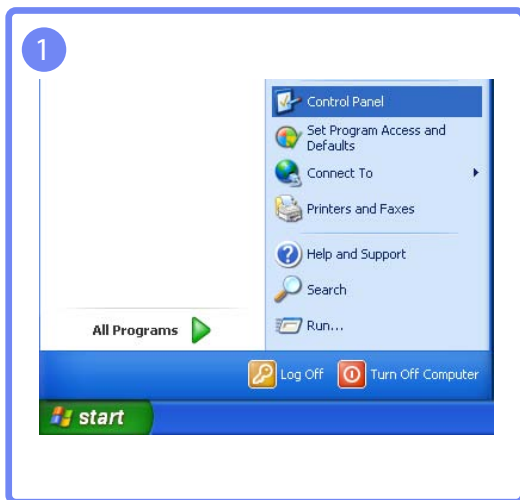


Endre oppløsningen på Windows Vista

Gå til **Kontrollpanel** → **Personalisering** → **Skjerminnstillinger** og endre oppløsningen.


1

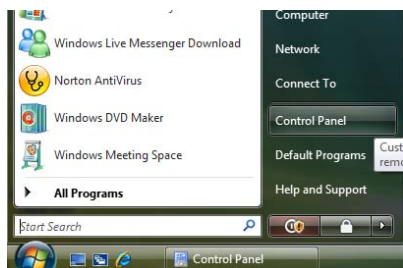


2

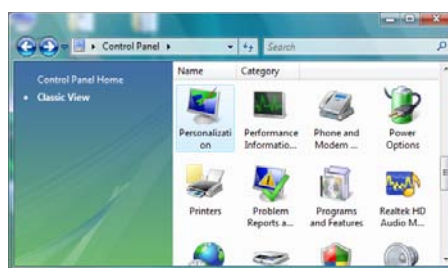

3

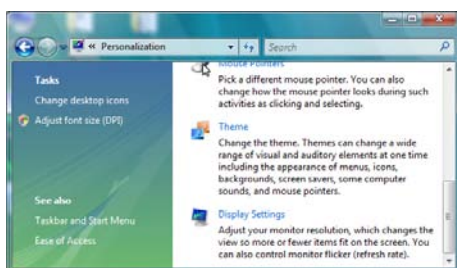


4

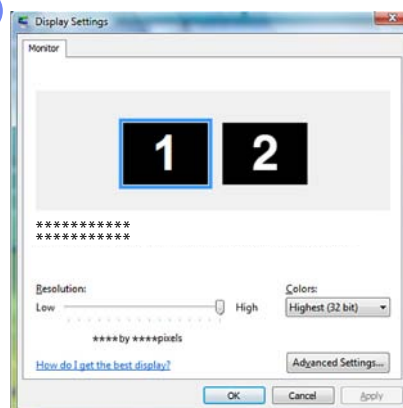


Endre oppløsningen på Windows 7

Gå til **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Skjermoppløsning** og endre oppløsningen.


1

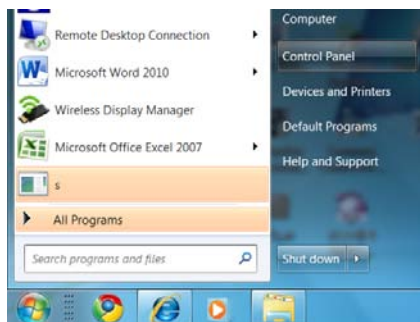


2

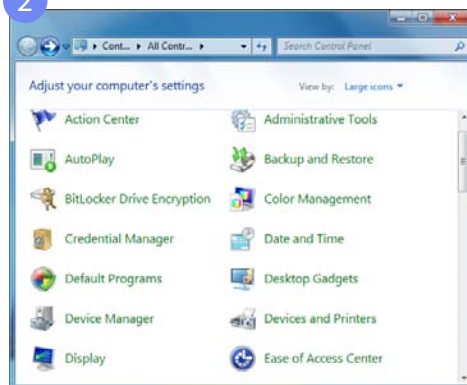

3

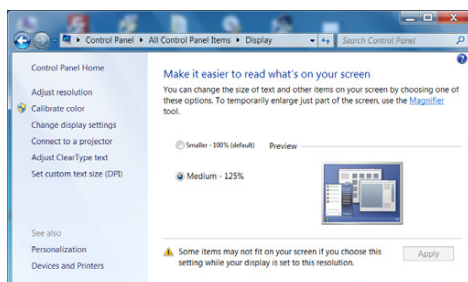


4

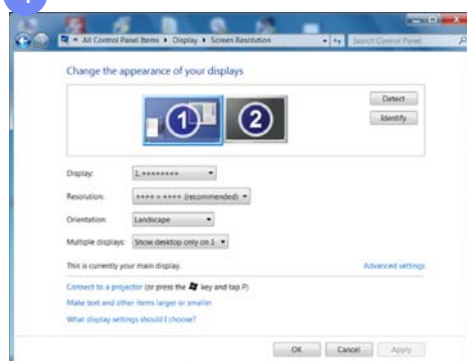


Endre oppløsningen på Windows 8

Gå til **Innstillinger** → **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Skjermoppløsning** og endre oppløsningen.


1

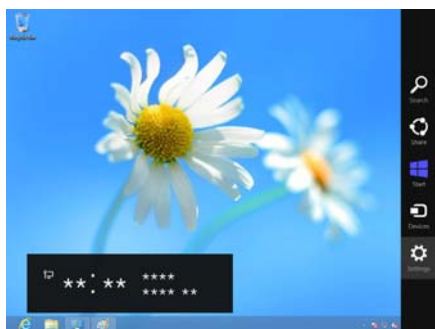


2

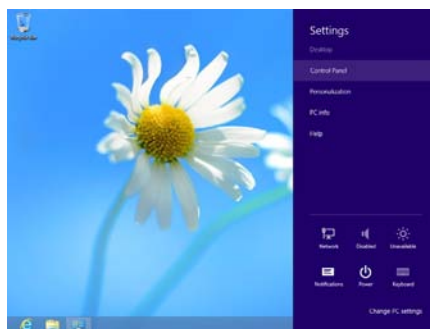


3

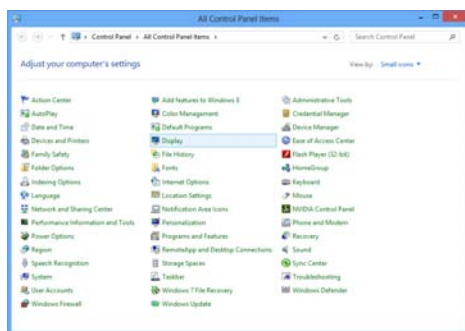

4

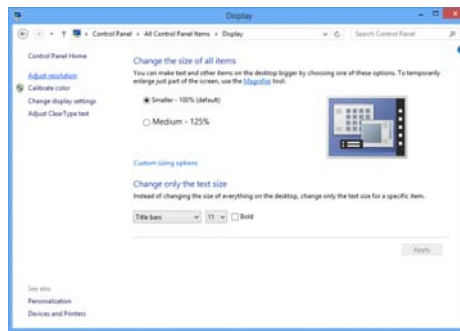

5

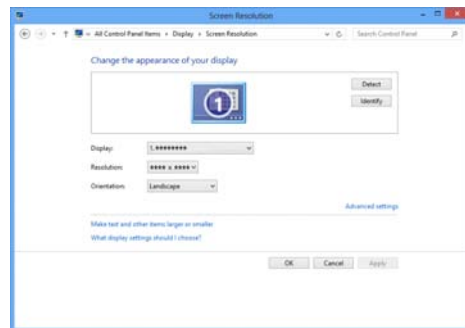

Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke og fargetone.

4.1 Brightness

Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)


En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.



- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Bright** er angitt til **Dynamic Contrast**-modus.
- Ikke tilgjengelig hvis **Eco Saving** er angitt til **On**.

4.1.1 Konfigurere Brightness

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **PICTURE**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Brightness**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

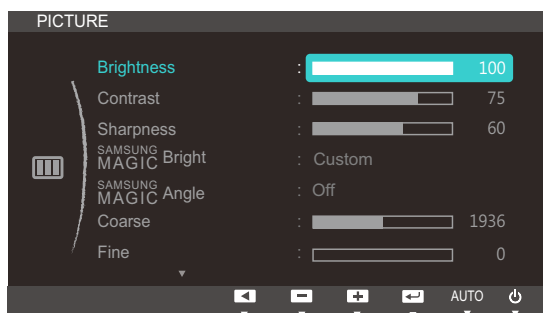

- 4 Juster **Brightness** ved hjelp av **[▲/▼]**-knappen.

4.2 Contrast

Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)


En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.



- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Bright** er i **Cinema-** eller **Dynamic Contrast**-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Color** er i **Full-** eller **Intelligent**-modus.

4.2.1 Konfigurere Contrast

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **PICTURE**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Contrast**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

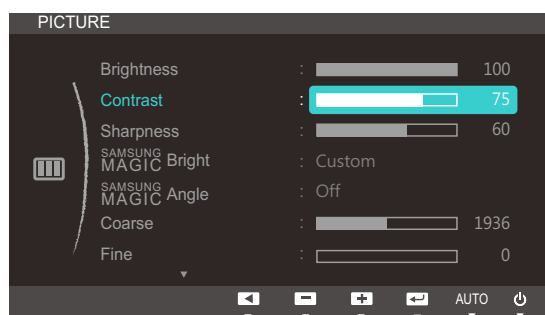

- 4 Juster **Contrast** ved hjelp av **[▲/▼]**-knappen.

4.3 Sharpness

Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)


En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.



- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Bright** er i **Cinema**- eller **Dynamic Contrast**-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Color** er i **Full**- eller **Intelligent**-modus.

4.3.1 Konfigurere Sharpness

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **PICTURE**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Sharpness**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

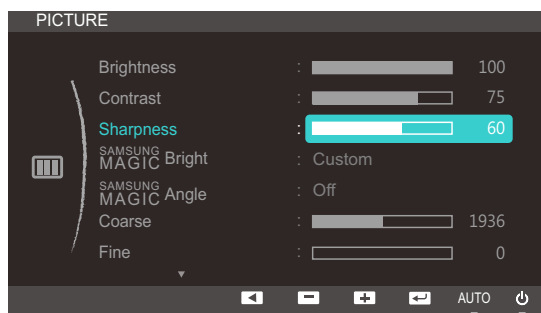

- 4 Juster **Sharpness** ved hjelp av **[▲/▼]**-knappen.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.




- Ikke tilgjengelig hvis **Eco Saving** er angitt til **On**.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Angle** er aktivert.


Du kan tilpasse lysstyrken etter behov.

4.4.1 Konfigurere SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **PICTURE**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **SAMSUNG MAGIC Bright**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

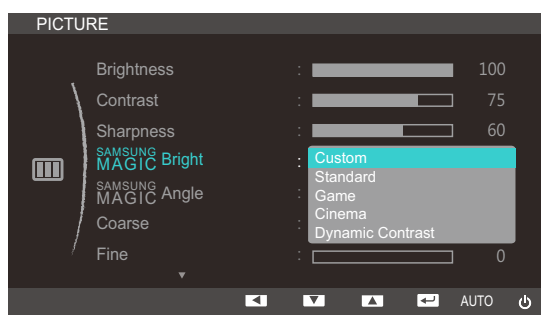

- **Custom:** Tilpass kontrasten og lysstyrken etter behov.
- **Standard:** Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter eller bruke Internett.
- **Game:** Få en bildekvalitet som er egnet til å spille spill som inneholder mange grafiske effekter og dynamiske bevegelser.
- **Cinema:** Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
- **Dynamic Contrast:** Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.

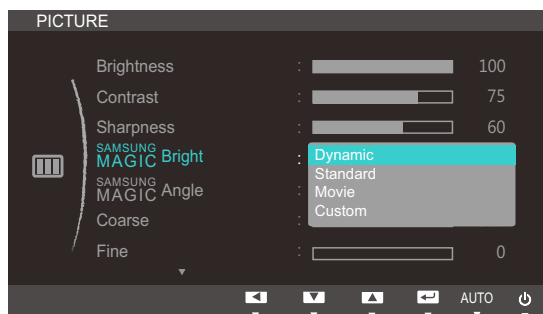

Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI og **PC/AV Mode** er angitt til **AV**, har **SAMSUNG MAGIC Bright** fire automatiske bildeinnstillinger (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** og **Custom**) som er forhåndsinnstilt på fabrikk. Du kan aktivere enten **Dynamic**, **Standard**, **Movie** eller **Custom**. Du kan velge **Custom**, som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.

- **Dynamic**: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i **Standard**-modus.
- **Standard**: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også skarpt bilde.
- **Movie**: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
- **Custom**: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.

4 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [□/□].

5 Det valgte alternativet brukes.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Med **SAMSUNG MAGIC Angle** kan du konfigurere innstillingene slik at du oppnår optimal bildekvalitet i forhold til visningsvinkelen.





- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Bright** er i **Cinema**- eller **Dynamic Contrast**-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Color** er aktivert.

Du kan tilpasse vinkelen etter behov.

4.5.1 Konfigurere SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **PICTURE**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **SAMSUNG MAGIC Angle**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

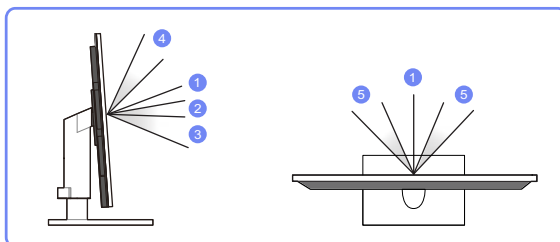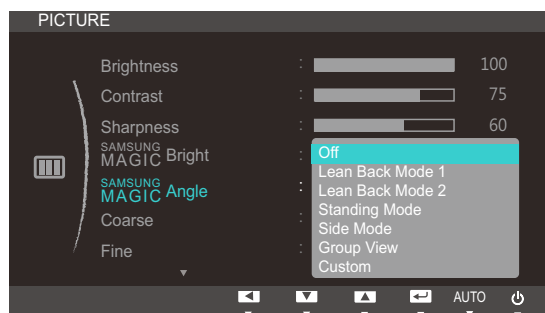

- **Off** ①: Velg dette alternativet for å se på produktet rett forfra.
- **Lean Back Mode 1** ②: Velg dette alternativet for å se fra et sted litt lavere produktet.
- **Lean Back Mode 2** ③: Velg dette alternativet for å se fra et sted litt lavere enn Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Velg dette alternativet for å se fra et sted litt høyere enn produktet.
- **Side Mode** ⑤: Velg dette alternativet for å se på produktet fra en av sidene.
- **Group View**: Velg dette alternativet hvis flere seere skal se fra sted ①, ④ og ⑤.

- **Custom: Lean Back Mode 1** blir brukt som standard hvis **Custom** er valgt.

4 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [↩/↪].

5 Det valgte alternativet brukes.

4.6 Coarse


Juster skjermfrekvensen.



Bare tilgjengelig i **Analog**-modus.

4.6.1 Justere Coarse

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [□/⊞] på produktet.
- 3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Coarse**, og trykk på [□/⊞] på produktet.
Følgende skjerm vises.

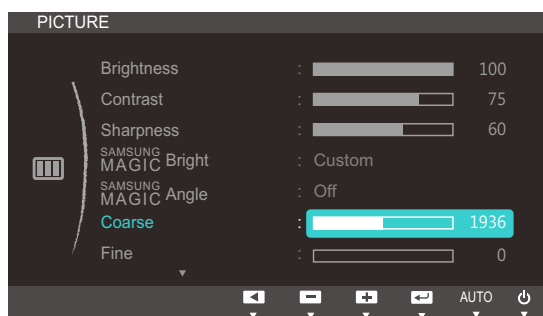

- 4 Juster **Coarse** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

4.7 Fine


Finjuster skjermen for å oppnå et klart bilde.



Bare tilgjengelig i **Analog**-modus.

4.7.1 Justere Fine

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **PICTURE**, og trykk på **[↶/↷]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Fine**, og trykk på **[↶/↷]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

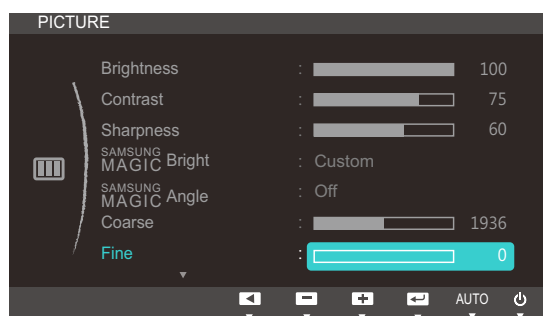

- 4 Juster **Fine** ved hjelp av **[▲/▼]**-knappen.

4.8 Response Time

Øk respons hastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.



- Det anbefales at du setter **Response Time** til **Normal** eller **Faster** når du ikke ser på film.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

4.8.1 Konfigurere Response Time


- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.

Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.

- 2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [□/□] på produktet.

- 3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Response Time**, og trykk på [□/□] på produktet.

Følgende skjerm vises.

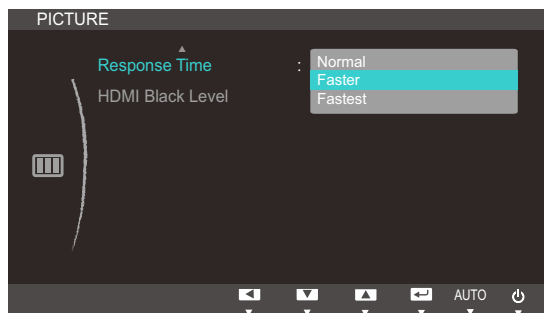

- 4 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [□/□].


- 5 Det valgte alternativet brukes.

4.9 HDMI Black Level

Hvis en DVD-spiller eller digitalboks er koblet til produktet via HDMI, kan det oppstå bildedegradering (kontrast/fargedegradering, svartnivå osv.), avhengig av tilkoblet kildeenhet. I dette tilfellet kan **HDMI Black Level** brukes til å justere bildekvaliteten. Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte bildekvaliteten med **HDMI Black Level**.

4.9.1 Konfigurere HDMI Black Level-innstillinger

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **PICTURE**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **HDMI Black Level**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

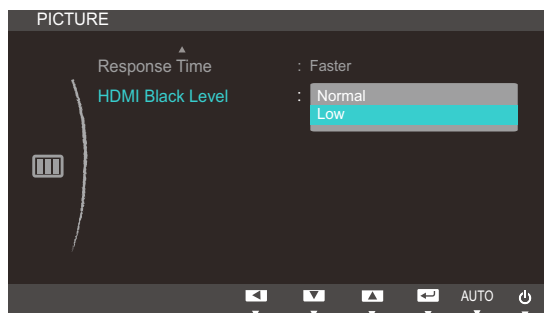

- **Normal:** Velg denne modusen når det ikke er noen degradering i kontrastforhold.
 - **Low:** Velg denne modusen for å redusere svartnivå og øke hvitnivået når det er degradering i kontrastforhold.
- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til alternativet du ønsker og trykk på **[□/□]**.
 - 5 Det valgte alternativet brukes.



HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.

Konfigurere fargetone

Juster skjermens fargetone. Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGICBright** er angitt til **Cinema-** eller **Dynamic Contrast**-modus.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color


SAMSUNG MAGICColor er en ny Samsung-utviklet bildeforbedringsteknologi som gir livaktige, naturlige farger uten forringelse av bildekvaliteten.



Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGICAngle** er aktivert.

5.1.1 Konfigurere SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **COLOR**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **SAMSUNG MAGICColor**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

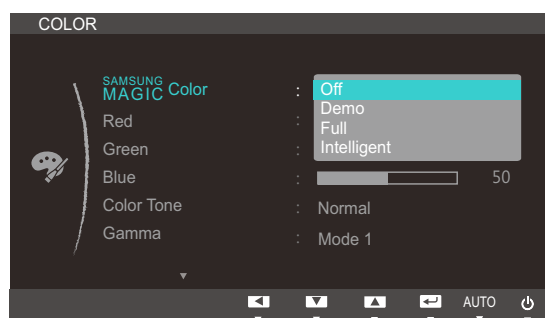

- **Off**: Deaktiver **SAMSUNG MAGICColor**.
 - **Demo**: Sammenlign vanlig skjermmodus med **SAMSUNG MAGICColor**-modus.
 - **Full**: Oppnå en livaktig bildekvalitet for alle områder, inkludert hudfargene i bildet.
 - **Intelligent**: Få bedre kroma for alle områder unntatt hudfargene i bildet.
- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til alternativet du ønsker og trykk på **[□/⊞]**.
 - 5 Det valgte alternativet brukes.

5.2 Red

Juster verdien for rød farge i bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.



Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Color** er i **Full-** eller **Intelligent-**modus.

5.2.1 Konfigurere Red


- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.

Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.

- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **COLOR**, og trykk på **[□/□]** på produktet.

- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Red**, og trykk på **[□/□]** på produktet.

Følgende skjerm vises.

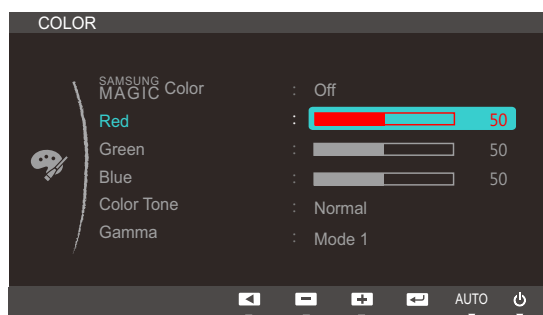

- 4 Juster **Red** ved hjelp av **[▲/▼]**-knappen.

5.3 Green

Juster verdien for grønn farge i bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.



Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Color** er i **Full-** eller **Intelligent-**modus.

5.3.1 Konfigurere Green


- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.

Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.

- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **COLOR**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.

- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Green**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.

Følgende skjerm vises.

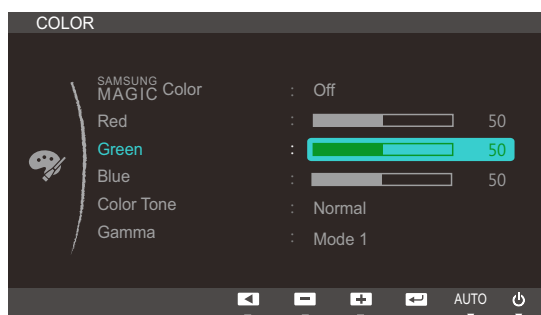

- 4 Juster **Green** ved hjelp av **[▲/▼]**-knappen.

5.4 Blue

Juster verdien for blå farge i bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.



Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Color** er i **Full-** eller **Intelligent-**modus.

5.4.1 Konfigurere Blue


- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.

Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.

- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **COLOR**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.

- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Blue**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.

Følgende skjerm vises.

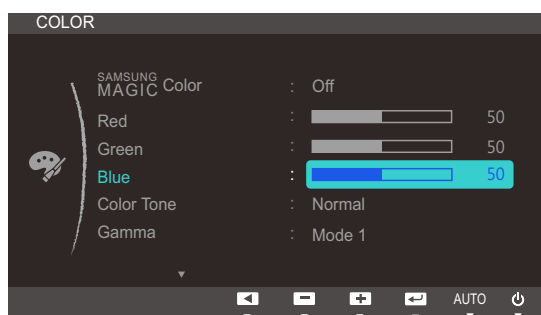

- 4 Juster **Blue** ved hjelp av **[▲/▼]**-knappen.

5.5 Color Tone

Juster den generelle fargetonen til bildet.




- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Color** er i **Full**- eller **Intelligent**-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Angle** er aktivert.

5.5.1 Konfigurere Color Tone-innstillingene

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.

Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.

- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **COLOR**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Color Tone**, og trykk på **[□/⊞]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

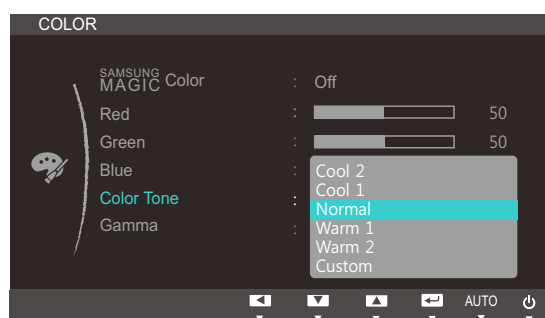

- **Cool 2**: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn **Cool 1**.
- **Cool 1**: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn **Normal**-modus.
- **Normal**: Vis standard fargetone.
- **Warm 1**: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn **Normal**-modus.
- **Warm 2**: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn **Warm 1**.
- **Custom**: Tilpass fargetonen.



Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI og **PC/AV Mode** er angitt til **AV**, har **Color Tone** fire fargetemperaturinnstillinger (**Cool**, **Normal**, **Warm** og **Custom**).

- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til alternativet du ønsker og trykk på **[□/⊞]**.
- 5 Det valgte alternativet brukes.

5.6 Gamma


Juster mellomverdilsstyrken (Gamma) for bildet.



Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Angle** er aktivert.

5.6.1 Konfigurere Gamma

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **COLOR**, og trykk på **[□/⏏]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Gamma**, og trykk på **[□/⏏]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

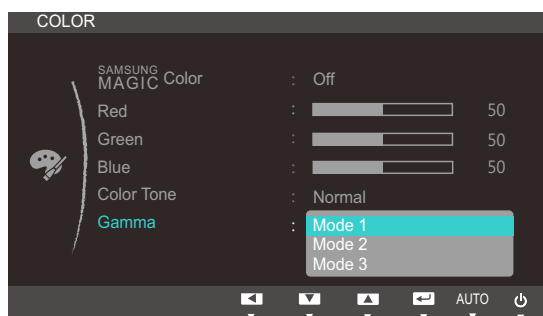

- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til alternativet du ønsker og trykk på **[□/⏏]**.
- 5 Det valgte alternativet brukes.

6.1 H-Position og V-Position

H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.



V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.



- Bare tilgjengelig når **Image Size** er angitt til **Screen Fit**.
- Bare tilgjengelig i **Analog**-modus.

6.1.1 Konfigurere H-Position og V-Position

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **SIZE&POSITION**, og trykk på [□/⏏] på produktet.
- 3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **H-Position** eller **V-Position**, og trykk på [□/⏏].
Følgende skjerm vises.

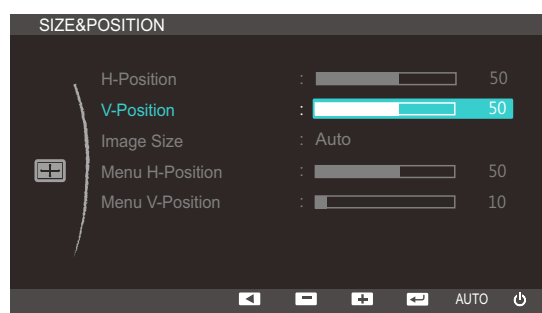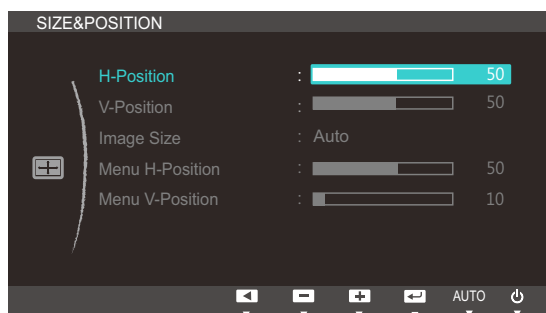

- 4 Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **H-Position** eller **V-Position**.

6.2 Image Size

Endre bildestørrelsen.

6.2.1 Endre Image Size

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **SIZE&POSITION**, og trykk på [□/⊞] på produktet.
- 3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Image Size**, og trykk på [□/⊞] på produktet.
Følgende skjerm vises.



- **Auto:** Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
- **Wide:** Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.



- **4:3:** Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
- **16:9:** Angir bildet til 16:9-modus.
- **Screen Fit:** Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.



Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:

- En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI -kabelen.
- Inngangssignalet er 480p, 576p, 720p, eller 1080p.

- 4 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [□/⊞].
- 5 Det valgte alternativet brukes.


6.3 Menu H-Position og Menu V-Position

Menu H-Position: Flytt menyen til venstre eller høyre.

Menu V-Position: Flytt menyen opp eller ned.

6.3.1 Konfigurere Menu H-Position og Menu V-Position

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **SIZE&POSITION**, og trykk på [□/⏏] på produktet.
- 3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**, og trykk på [□/⏏].
Følgende skjerm vises.

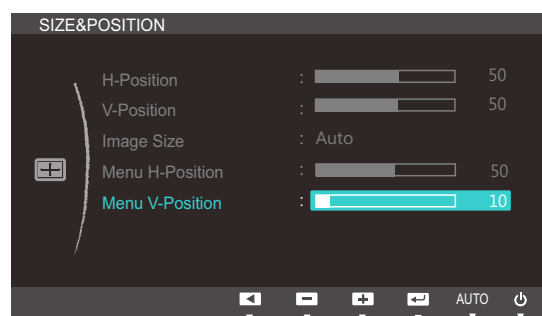



- 4 Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**.

7.1 Reset

Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.

7.1.1 Tilbakestill innstillingene (Reset)

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på **[□/⏏]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Reset**, og trykk på **[□/⏏]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

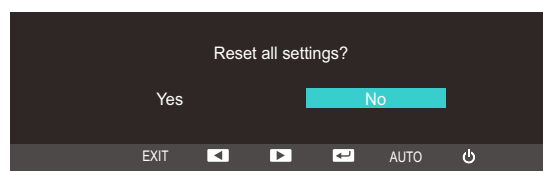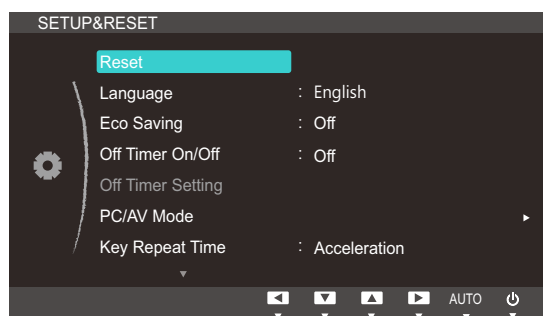

- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til alternativet du ønsker og trykk på **[□/⏏]**.
- 5 Det valgte alternativet brukes.

7.2 Language

Angi menyspråket.



- En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
- Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PGen.

7.2.1 Endre Language


- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.

Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.

- 2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [□/⏏] på produktet.

- 3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Language**, og trykk på [□/⏏] på produktet.

Følgende skjerm vises.

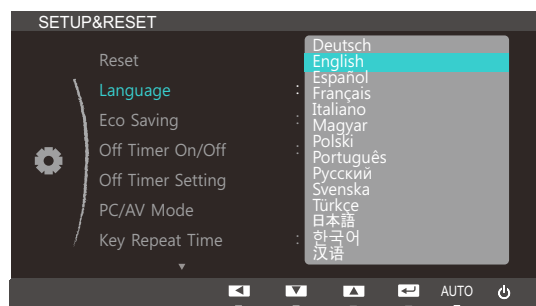

- 4 Trykk på [▲/▼] for å gå til ønsket språk, og trykk på [□/⏏].

- 5 Det valgte alternativet brukes.

7.3 Eco Saving


Funksjonen **Eco Saving** reduserer strømforbruket ved å kontrollere den elektriske spenningen som brukes av skjermpanelet.



Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGICBright** er i **Dynamic Contrast**-modus.

7.3.1 Konfigurere Eco Saving

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på [**▲/▼**] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [**□/□**] på produktet.
- 3 Trykk på [**▲/▼**] for å gå til **Eco Saving**, og trykk på [**□/□**] på produktet.
Følgende skjerm vises.

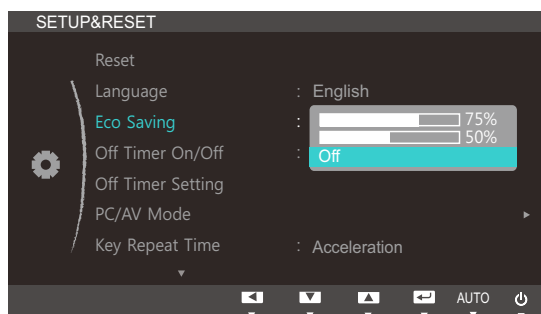


- **75%**: Endre skjermens strømforbruk til 75 % av standardnivået.
 - **50%**: Endre skjermens strømforbruk til 50% av standardnivået.
 - **Off**: Deaktiver **Eco Saving**-funksjonen.
- 4 Trykk på [**▲/▼**] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [**□/□**].
 - 5 Det valgte alternativet brukes.

7.4 Off Timer On/Off

Du kan angi at produktet skal slås av automatisk.

7.4.1 Konfigurere Off Timer On/Off

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på **[□/⏏]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Off Timer On/Off**, og trykk på **[□/⏏]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

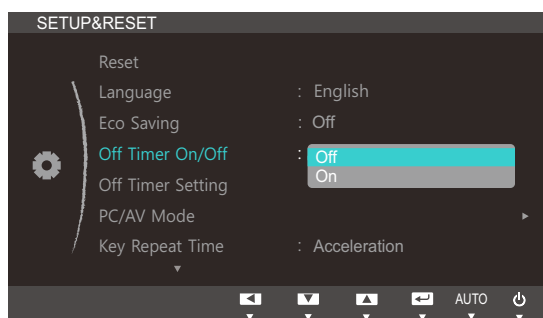

- **Off:** Deaktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet ikke slås av automatisk.
 - **On:** Aktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet slås av automatisk.
- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til alternativet du ønsker og trykk på **[□/⏏]**.
 - 5 Det valgte alternativet brukes.

7.5 Off Timer Setting


Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter angitt antall timer.



Denne menyen er bare tilgjengelig når **Off Timer On/Off** er angitt til **On**.

7.5.1 Konfigurere Off Timer Setting

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Off Timer Setting**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

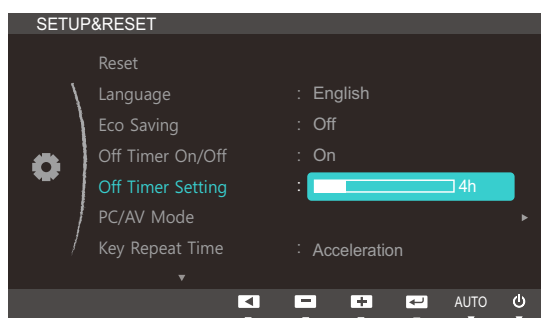

- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å konfigurere **Off Timer Setting**.



For produkter på det europeiske markedet er **Off Timer On/Off** angitt til automatisk aktivering 4 timer etter at produktet er slått på. Dette er i samsvar med lovgivningen om strømforsyning. Hvis du ikke vil at tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til **MENU** → **SETUP&RESET** og sette **Off Timer On/Off** til **Off**.

7.6 PC/AV Mode



Angi **PC/AV Mode** til **AV**. Bilde størrelsen blir forstørret. Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.



PC/AV Mode er bare tilgjengelig i **HDMI**-modus.

7.6.1 Konfigurere PC/AV Mode

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på **[□/⏏]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **PC/AV Mode**, og trykk på **[□/⏏]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

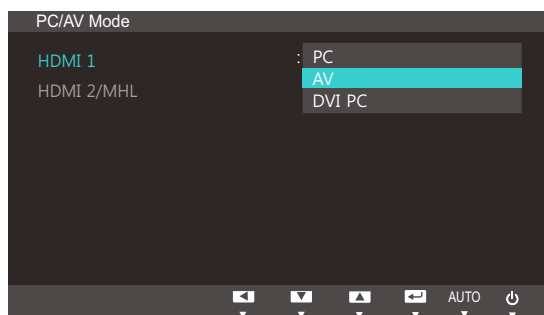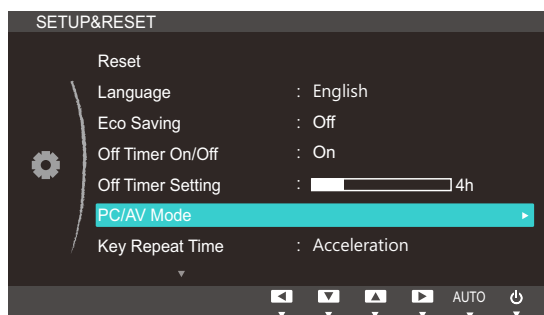


- Angi til "PC" når den er koblet til en PC.
 - Angi til "AV" når den er koblet til en AV-enhet.
 - For å kunne høre lyden når du er koblet til en PC med HDMI til DVI-kabel må du koble til lyd kabel og angi **PC/AV Mode** til **DVI PC**.
- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til alternativet du ønsker og trykk på **[□/⏏]**.
 - 5 Det valgte alternativet brukes.

7.7 Key Repeat Time

Kontroller responshastigheten for en knapp når noen trykker på den.

7.7.1 Konfigurere Key Repeat Time

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Key Repeat Time**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

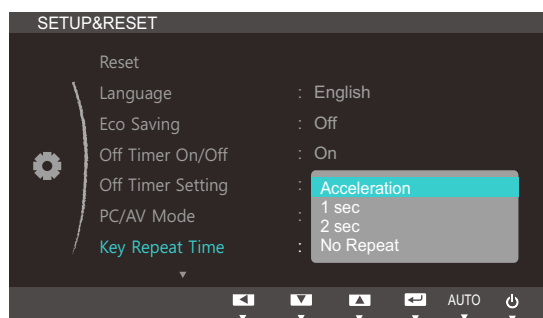


- Du kan velge **Acceleration**, **1 sec** eller **2 sec**. Hvis du velger **No Repeat**, reagerer en kommando bare én gang når det blir trykket på en knapp.
- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til alternativet du ønsker og trykk på **[□/□]**.
 - 5 Det valgte alternativet brukes.

7.8 Auto Source

Aktiver **Auto Source**.

7.8.1 Konfigurere Auto Source

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på [**▲/▼**] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [**□/□**] på produktet.
- 3 Trykk på [**▲/▼**] for å gå til **Auto Source**, og trykk på [**□/□**] på produktet.
Følgende skjerm vises.

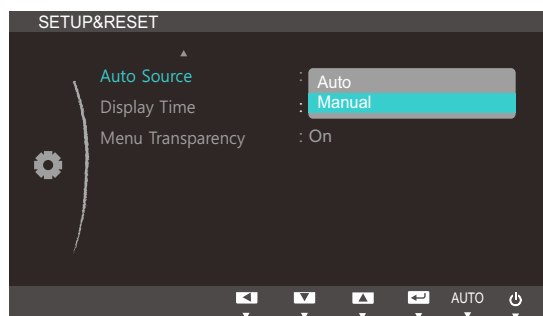

- **Auto**: Inndatakilden blir gjenkjent automatisk.
 - **Manual**: Velg en inndatakilde manuelt.
- 4 Trykk på [**▲/▼**] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [**□/□**].
 - 5 Det valgte alternativet brukes.


7.9 Display Time

Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.

Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.

7.9.1 Konfigurere Display Time

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på **[MENU]** for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til **Display Time**, og trykk på **[□/□]** på produktet.
Følgende skjerm vises.

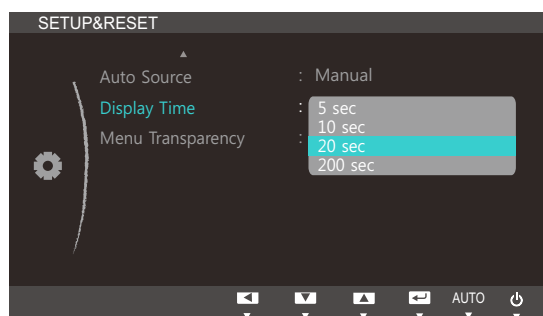


- 4 Trykk på **[▲/▼]** for å gå til alternativet du ønsker og trykk på **[□/□]**.
- 5 Det valgte alternativet brukes.

7.10 Menu Transparency

Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene:

7.10.1 Endre Menu Transparency

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på [**▲/▼**] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [**□/□**] på produktet.
- 3 Trykk på [**▲/▼**] for å gå til **Menu Transparency**, og trykk på [**□/□**] på produktet.
Følgende skjerm vises.

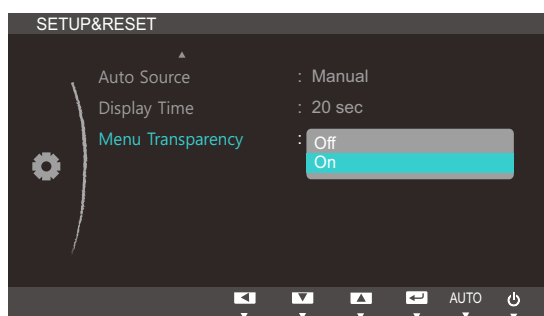


- 4 Trykk på [**▲/▼**] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [**□/□**].
- 5 Det valgte alternativet brukes.

8.1 INFORMATION

Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.

8.1.1 Vise INFORMATION

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen.
Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
- 2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **INFORMATION**. Den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen vises.

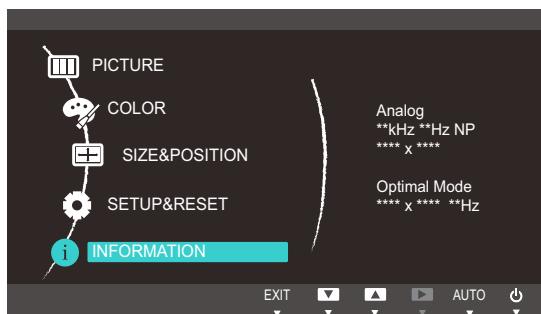


Menyelementene som vises, kan variere, avhengig av modellen.

8.2 Konfigurere Volume i det første skjermbildet

8.2.1 Volume

Juster **Volume** ved å trykke på [🔊]-knappen når tasteveiledningen vises.

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet (når ikke skjermmenyen vises) for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [🔊].
- 2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Volume**, og trykk på [⏮/⏭] på produktet. Følgende skjerm vises.

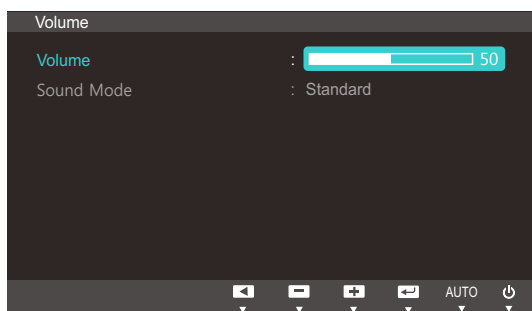

- 3 Juster **Volume** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.


8.2.2 Sound Mode

Velg en lydmodus (**Mode**) som passer for omgivelsene hvor produktet skal brukes.



Dette elementet er ikke tilgjengelig når enheten er koblet til hodetelefoner.

- 1 Trykk på en av knappene foran på produktet (når ikke skjermmenyen vises) for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [🔊].
- 2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Sound Mode**, og trykk på [🔊/🔊] på produktet. Følgende skjerm vises.

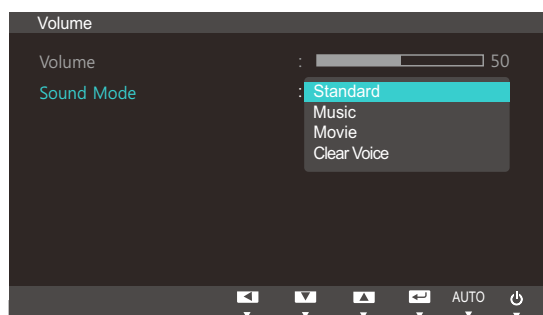

- **Standard** : Tilbyr lyd som passer for alle typer innhold.
 - **Music**: Tilbyr lyd som er i nærheten av originalopplevelsen.
 - **Movie**: Tilbyr en storslått lydopplevelse.
 - **Clear Voice**: Hør stemmer tydelig.
- 3 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [🔊/🔊].
 - 4 Det valgte alternativet brukes.

9.1 Magic Tune

9.1.1 Hva er MagicTune ?



"MagicTune" er en programvare som er med på å overvåke justeringer ved å gi omfattende beskrivelser av skjermfunksjoner og lettforståelige retningslinjer.

Du kan justere produktet med musen og tastaturet uten å bruke styreknappene på produktet.

9.1.2 Installere programvaren

- 1 Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
- 2 Velg "MagicTune"-installasjonsprogrammet.
 -  Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på "MagicTune"-installasjonsfilen på CD-ROMen.
- 3 Velg installasjonsspråket og klikk på **[Neste]**.
- 4 Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
 - 
 - Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
 - Ikonet "MagicTune" vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
 - Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på "F5"-tasten.

Begrensninger og problemer med installasjonen (MagicTune™)

Installasjonen av "MagicTune™" kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

Systemkrav

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

9.1.3 Fjerne programvaren

Du kan bare fjerne "MagicTune™" gjennom **[Legg til eller fjern programmer]** i Windows.

Du fjerner "MagicTune™" ved å følge disse trinnene.

- 1 Klikk på **[Start]**, velg **[Innstillinger]**, og velg **[Kontrollpanel]** fra menyen.
For Windows XP klikker du på **[Start]** og velger **[Kontrollpanel]** fra menyen.
- 2 I ikonet **[Legg til eller fjern programmer]** på kontrollpanelet.
- 3 I vinduet **[Legg til/fjern]** finner og velger du "MagicTune™" så det utheves.
- 4 Klikk på **[Endre eller fjern programmer]** for å fjerne programvaren.
- 5 Velg **[Ja]** for å begynne å fjerne "MagicTune™".
- 6 Vent til en meldingsboks vises og informerer deg om at programvaren har blitt fjernet helt.



For teknisk støtte, vanlige spørsmål eller informasjon om programvareoppgraderingen for "MagicTune™", går du til vårt webområde (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

9.2 MultiScreen



"MultiScreen" lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.

9.2.1 Installere programvaren

1 Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.

2 Velg "MultiScreen"-installasjonsprogrammet.



Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på "MultiScreen"-installasjonsfilen på CD-ROMen.

3 Når installasjonsveiviseren vises, klikker du på **[Next (Neste)]**.

4 Følg instruksjonene som gis på skjermen for å fortsette med installasjonen.



- Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
- Ikonet "MultiScreen" vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
- Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på "F5"-tasten.

Begrensninger og problemer med installasjonen (MultiScreen)

"MultiScreen"-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

Operativsystem

"OS"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



For "MultiScreen" anbefales operativsystemet "Windows 2000" eller nyere.

"Maskinvare"

- Minst 32 MB minne
- Minst 60 MB ledig plass på harddisken

9.2.2 Fjerne programvaren

Klikk på **[Start]**, velg **[Settings (Innstillinger)]/[Control Panel (Kontrollpanel)]**, og dobbeltklikk deretter på **[Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)]**.

Velg "MultiScreen " fra programlisten og klikk på **[Add/Delete (Legg til/Slett)]**-knappen.

10.1 Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter

10.1.1 Teste produktet



Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Samsung kundeservicesenter.

Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.

Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du utføre en diagnosetest.

- 1 Slå av både PC-en og produktet.
- 2 Koble kabelen fra produktet.
- 3 Slå på produktet.
- 4 Hvis meldingen **Check Signal Cable** vises, fungerer produktet normalt.



Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.

10.1.2 Kontrollere oppløsningen og frekvensen

For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se "11.3 Tabell for standard signalmodus"), vil meldingen **Not Optimum Mode** vises en kort stund.

10.1.3 Kontroller følgende.

Installasjonsproblem (PC-modus)	
Skjermen slår seg av og på.	Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet. (Se "3.3 Koble til og bruke en PC")

Skjermproblem	
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.	Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til. (Se "3.3 Koble til og bruke en PC")
Meldingen Check Signal Cable vises.	Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet. (Se "3.3 Koble til og bruke en PC")
	Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.

Skjermproblem	
Not Optimum Mode vises.	Denne meldingen vises hvis signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller frekvensen for produktet.
	side 88Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med Tabell over standard signalmodus ().
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.	Kontroller kabeltilkoblingen til produktet. (Se "3.3 Koble til og bruke en PC")
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.	Juster Coarse (side 50) og Fine (side 51).
	Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
	Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået. (Se "11.1 Generelt")
Skjermen er ustabil og rister.	Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene ved å referere til tabell over standard signalmodus (side 88) i denne håndboken og INFORMATION -menyen på produktet.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.	
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.	Juster Brightness (side 43) og Contrast (side 44).
Fargen på skjermen er ujevn.	Endre COLOR -innstillingene. (Se "Konfigurere fargetone")
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.	Endre COLOR -innstillingene. (Se "Konfigurere fargetone")
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.	Endre COLOR -innstillingene. (Se "Konfigurere fargetone")
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.	Produktet er i strømsparingsmodus.
	Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Lydproblem	
Det er ingen lyd.	Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
	Kontroller volumet.



Lydproblem	
Volumet er for lavt.	Justerer volumet.
	Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på PC-ens lydkort eller programvare.
Kildeenhetproblem	
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.	Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.

10.2 Spørsmål og svar

Spørsmål	Svar
Hvordan endrer jeg frekvensen?	<p>Angi frekvensen på grafikkortet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows XP: Velg Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Innstillinger → Avansert → Skjerm, og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.• Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel → Skjerm → Innstillinger → Avansert → Skjerm, og juster Oppdateringshastighet under Skjerminnstillinger.• Windows Vista: Velg Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personalisering → Innstillinger for skjerm → Avanserte innstillinger → Skjerm, og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.• Windows 7: Velg Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm, og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.• Windows 8: Velg Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm, og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.

Spørsmål	Svar
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Gå til Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Innstillinger og juster oppløsningen. Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel → Skjerm → Innstillinger og juster oppløsningen. Windows Vista: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personaliser → Skjerminnstillinger og juster oppløsningen. Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen. Windows 8: Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning, og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en. Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Skjerm → Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en. Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personaliser → Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en. Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personaliser → Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en. Windows 8: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personaliser → Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.



Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.

11.1 Generelt

Modellnavn		S23B550V	S27B550V
Skjerm	Størrelse	23 tommer (58 cm)	27 tommer (68 cm)
	Visningsområde	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)	597,89 mm (H) x 336,31 mm (V)
Synkronisering	Horisontal frekvens	30 ~ 81 kHz	
	Vertikal frekvens	56 ~ 75 Hz	
Visningsfarge		16,7 M	
Oppløsning	Optimal oppløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Maksimal pikselklokke		164 MHz (Analog, HDMI)	
Strømforsyning		Dette produktet bruker 100 til 240 V. Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land.	
Signalkontakter		15-pinnere til 15-pinnere D-subkabel, avtakbar HDMI til DVI-kabel, avtakbar HDMI til MHL-kabel, avtakbar HDMI-kabel, avtakbar Stereokabel, avtakbar	
Mål (B x H x D) / Vekt	Uten stativ	553,2 x 336,2 x 56,3 mm	649,6 x 393,6 x 58 mm
	Med stativ	553,2 x 410,15 x 195,0 mm / 3,05 kg	649,6 x 466,9 x 252 mm / 4,60 kg
VESA monteringsplate		75 mm x 75 mm (for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger)	100 mm x 100 mm (for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger)
Miljøhensyn	Drift	Temperatur: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Luftfuktighet : 10 % – 80 %, ikke-kondenserende	
	Lagring	Temperatur: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Luftfuktighet : 5 % – 95 %, ikke-kondenserende	

Modellnavn	S23B550V	S27B550V
Plug-and-Play	Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.	
Panelpunkter (piksler)	På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.	



Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.



Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

11.2 Strømsparer

Strømsparerfunksjonen til dette produktet reduserer strømforbruket ved å slå av skjermen og endre fargen til strømlampen hvis produktet ikke brukes i en spesifisert tidsperiode. Strømmen slås ikke av i strømsparingsmodus. For å slå på skjermen igjen trykker du på en tast på tastaturet eller flytter musen. Strømsparingsmodus fungerer bare når produktet er koblet til en PC med en strømsparingsfunksjon.

S23B550V

Strømsparer	Normal drift	Energisparingsmodus	Strømbryter av (på/av-knapp)
Strømindikator	På	Blinker	Av
Strømforbruk (typisk)	30 watt	0,5 watt I dette tilfellet er [HDMI IN 2/MHL]-grensesnittet ikke koblet til den mobile enheten.	0,5 watt I dette tilfellet er [HDMI IN 2/MHL]-grensesnittet ikke koblet til den mobile enheten.

S27B550V

Strømsparer	Normal drift	Energisparingsmodus	Strømbryter av (på/av-knapp)
Strømindikator	På	Blinker	Av
Strømforbruk (typisk)	40 watt	0,5 watt I dette tilfellet er [HDMI IN 2/MHL]-grensesnittet ikke koblet til den mobile enheten.	0,5 watt I dette tilfellet er [HDMI IN 2/MHL]-grensesnittet ikke koblet til den mobile enheten.



- Strømforbruknivået som vises kan variere i forskjellige driftsomgivelser eller når innstillinger endres.
- Hvis du vil redusere strømforbruket til 0 watt, skruer du av strømbryteren på baksiden av produktet eller kobler fra strømkabelen. Sørg for å koble fra strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode. For å redusere strømforbruket til 0 watt når strømbryteren ikke er tilgjengelig, kobler du fra strømkabelen.

11.3 Tabell for standard signalmodus



- Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. En annen oppløsning enn den angitte oppløsningen kan gi dårligere bildekvalitet. For å unngå dette bør du velge den optimale oppløsningen som er angitt for skjermstørrelsen på ditt produkt.
- Kontroller frekvensen når du bytter ut en CDT-skjerm (koblet til en PC) med en LCD-skjerm. Hvis LCD-skjermen ikke støtter 85 Hz, bytter du den vertikale frekvensen til 60 Hz med CDT-skjermen før du bytter den ut med LCD-skjermen.

Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.

S23B550V

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
720 x 480, 480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576, 576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720, 720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720, 720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080, 1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080, 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

S27B550V

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
720 x 480, 480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576, 576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720, 720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720, 720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080, 1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080, 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Horisontal frekvens

Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

- Vertikal frekvens

Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.

Kontakt SAMSUNG



Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDLE EAST		
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene)



Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en servicetekniker i følgende tilfeller:

Ikke en produktdefekt

Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.

- Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer alternativer uten å demontere produktet.
- Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer. (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
- Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte produktet er installert for første gang.
- Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
- Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra andre selskaper.
- Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper skal brukes.
- Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
- Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
- Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på nettet.

En produktskade som er forårsaket av kundens feil


Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.

Hvis en produktskade er forårsaket av:

- Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
- Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
- Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
- Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
- Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
- Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.

Annet

- Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv, oversvømmelse, osv)

- Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd, osv.)
-  Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.

Riktig avhending

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Terminologi

OSD (skjermmeny)

Med skjermmenyen (OSD) kan du konfigurere skjerminnstillinger for å optimalisere bildekvaliteten etter behov. Du kan endre skjermens lysstyrke, fargetone, størrelse og mange andre innstillinger ved å bruke menyer som vises på skjermen.

Gamma

På Gamma-menyen kan du justere gråtoneskalaen som angir midttoner på skjermen. Justering av lysstyrken gjør hele skjermen lysere, mens justering av Gamma bare øker middels lysstyrke.

Gråtoneskala

Skala refererer til nivåer av fargeintensitet som viser variasjoner i fargeendring fra mørkere områder til lysere områder på skjermen. Endringer i skjermens lysstyrke vises som variasjoner mellom svart og hvit, og gråtoneskala refererer til mellomområdet mellom svart og hvit. Hvis du endrer gråtoneskalaen ved hjelp av Gamma-justering, endres middels lysstyrke på skjermen.

Skanningsfrekvens

Skanningsfrekvens, eller oppdateringsfrekvens, refererer til frekvensen av skjermoppdateringer. Skjermdata overføres når skjermen oppdateres for å vise et bilde, men oppdateringen er ikke synlig for det blotte øye. Antall skjermoppdateringer kalles skanningsfrekvens og måles i Hz. En skanningsfrekvens på 60 Hz betyr at skjermen oppdateres 60 ganger i sekundet. Skjermens skanningsfrekvens avhenger av ytelsen til skjermkortet i PC-en og skjermen.

Horisontal frekvens

Tegn eller bilder som vises på skjermen, består av et stort antall prikker (piksler). Piksler overføres i vannrette linjer, som så ordnes loddrett for å skape et bilde. Den vannrette frekvensen måles i kHz og representerer hvor mange vannrette linjer per sekund som overføres og vises på skjermen. En vannrett frekvens på 85 betyr at de vannrette linjene som utgjør et bilde, overføres 85 000 ganger per sekund. Den vannrette frekvensen angis i 85 kHz.

Vertikal frekvens

Ett bilde består av et stort antall vannrette linjer. Den loddrette frekvensen måles i Hz og angir hvor mange bilder som kan lages per sekund av de vannrette linjene. En loddrett frekvens på 60 betyr at det blir sendt et bilde 60 ganger per sekund. Loddrett frekvens blir også kalt "oppdateringsfrekvens" og påvirker flimringen på skjermen.

Oppløsning

Oppløsning er antall vannrette piksler og loddrette piksler en skjerm består av. Det representerer nivået av visningsdetalj.

En høyere oppløsning viser en større mengde informasjon på skjermen, og er godt egnet når man skal utføre flere oppgaver samtidig.

Eksempel: En oppløsning på 1920 x 1080 består av 1.920 vannrette piksler (horisontal oppløsning) og 1.080 loddrette linjer (vertikal oppløsning).

Plug & Play

Plug & Play-funksjonen sørger for automatisk informasjonsutveksling mellom en skjerm og PC-en for å lage et best mulig visningsmiljø.

Skjermen bruker VESA DDC (internasjonal standard) til å utføre Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Med denne funksjonen kan du se på video og bilder (som er importert fra en tilkoblet mobil enhet med **MHL**-støtte) på produktets skjerm.

Symbols

"MHL" Mobile HighDefinition Link 28

A

Ansvar for betalingstjenesten kostnad til kundene 97

Autokilde 70

Avtimerinnstilling 67

B

Bildestørrelse 61

Blå 57

Bruke "MHL" 29

D

Deler 20

F

Fargetone 58

Fin 51

Før du kobler til 32

G

Gamma 59

Generelt 85

Grov 50

Grønn 56

I

INFORMASJON 73

Installasjon 23

K

Koble til og bruke en PC 33

Kontakt SAMSUNG 91

Kontrast 44

Kontrollere innholdet 18

Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter 80

L

Lysstyrke 43

M

Menygjennomsiktighet 72

MultiScreen 78

O

Oppphavsrett 7

Økosparing 65

P

PC/AV-modus 68

R

Rengjøring 8

Responstid 52

Riktig avhending 99

Riktig kroppsstilling når du bruker produktet 17

Rød 55

S

SAMSUNG MAGIC Angle 48

SAMSUNG MAGIC Bright 46

SAMSUNG MAGIC Color 54

Sikkerhetsregler 10

Skarphet 45

Skjermtid 71

Spørsmål og svar 83

Språk 64

Svartnivå for HDMI 53

T

Tabell for standard signalmodus 88

Tastegjentakelsestid 69

Tidtaker for avslåing på/av 66

Tilbakestill 63

Tillegg 91